Operator's Manual

CRAFTSMAN®

PROFESSIONAL

1/2 in., PROFESSIONAL **CORDLESS HAMMER DRILL**

Variable Speed / Reversible

Model Nos. 315.269280 18 Volt

315.269290 24 Volt

Save this manual for future reference

A CAUTION: Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product.

Customer Help Line: 1-800-932-3188



- Features
- Assembly
- Operation
- Maintenance
- Parts List

Sears, Roebuck and Co., 3333 Beverly Rd., Hoffman Estates, IL 60179 USA Visit the Craftsman web page: www.sears.com/craftsman



TABLE OF CONTENTS

| ■ Table Of Contents | 2 |
|--|-------|
| ■ Warranty | 2 |
| ■ Introduction | 3 |
| ■ General Safety Rules, Specific Safety Rules, And Symbols | 3-6 |
| ■ Product Specifications | 7 |
| ■ Features | 7-9 |
| Assembly | 10-11 |
| Operation | 12-17 |
| ■ Maintenance | 18 |
| ■ Accessories | 18 |
| ■ Exploded View And Repair Parts List | 20-21 |
| ■ Parts Ordering / Service | 22 |

WARRANTY

FULL ONE YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN PROFESSIONAL CORDLESS HAMMER DRILL

If this **CRAFTSMAN** Professional Cordless Hammer Drill fails due to a defect in material or workmanship within one year from the date of purchase, Sears will repair it, free of charge.

WARRANTY SERVICE IS AVAILABLE BY SIMPLY RETURNING THE TOOL TO THE NEAREST SEARS STORE OR SEARS SERVICE CENTER IN THE UNITED STATES.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817 WA, Hoffman Estates, IL 60179



Look for this symbol to point out important safety precautions. It means attention!!! Your safety is involved.





The operation of any power tool can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning power tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full face shield when needed. We recommend Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields, available at Sears Retail Stores. Always wear eye protection which is marked to comply with ANSI Z87.1.

SAFETY AND INTERNATIONAL SYMBOLS

This operator's manual describes safety and international symbols and pictographs that may appear on this product. Read the operator's manual for complete safety, assembly, operating and maintenance, and repair information.



MEANING

Do not expose to rain or use in damp locations.

INTRODUCTION

Your hammer drill has many features for making your drilling operations more pleasant and enjoyable. Safety, performance and dependability have been given top priority in the design of this hammer drill making it easy to maintain and operate.



A CAUTION: Carefully read through this entire operator's manual before using your new hammer drill. Pay close attention to the General Safety Rules. Specific Safety Rules and Symbols, Warnings and Cautions. If you use your hammer drill properly and only for it's intended use, you will enjoy years of safe, reliable service.

GENERAL SAFETY RULES



WARNING: Read and understand all instructions.

Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Work Area

- Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep bystanders, children, and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical Safety

- Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the charger. Keep cord away from heat, oil, sharp edges, or moving parts. Replace damaged cords immediately. Damaged cords may create a fire.
- A battery operated tool with integral batteries or a separate battery pack must be recharged only with the specified charger for the battery. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery. Use battery only with charger listed.

| MODEL | BATTERY PACK | CHARGING |
|------------|---|---|
| 315.269280 | ITEM NO. <u>9</u> 11034 (981404-001) | ITEM NO. <u>9</u> 11040 (981399-001) |
| 315.269290 | ITEM NO. <u>9</u> 11035 (981405-001) | ITEM NO. 9 11040 (981399-001) |

Use battery operated tool only with specifically designated battery pack. Use of any other batteries may create a risk of fire. Use only with battery pack listed.

Personal Safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes. jewelry, or long hair can be caught in moving parts.
- Avoid accidental starting. Be sure switch is in the locked or off position before Inserting battery pack. Carrying tools with your finger on the switch or inserting the battery pack into a tool with the switch on, invites accidents.
- Remove adjusting keys or wrenches before turning the tool on. A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations. Do not use on a ladder or unstable support.
- Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, nonskid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.

GENERAL SAFETY RULES

Tool Use and Care

- Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to loss of control.
- Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
- Do not use tool if switch does not turn it on or off. A tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect battery pack from tool or place the switch in the locked or off position before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool. Such preventive safety measures reduce risk of starting the tool accidentally.
- Store idle tools out of reach of children and other untrained persons. Tools are dangerous in the hands of untrained users.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a fire.

- Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained tools, with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the tool's operation. If damaged, have the tool serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
- Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. Accessories that may be suitable for one tool, may create a risk of injury when used on another tool.

Service

- Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury.
- When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance Instructions may create a risk of shock or injury.

SPECIFIC SAFETY RULES

Hold tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring. Contact with a "live" wire will make exposed metal parts of the tool "live" and shock the operator.

Additional Rules For Safe Operation

- Know your power tool. Read operator's manual carefully. Learn its applications and limitations, as well as the specific potential hazards related to this tool. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious injury.
- Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. A wire gage size (A.W.G.) of at least 16 is recommended for an extension cord 100 feet or less in length. A cord exceeding 100 feet is not recommended. If in doubt, use the next heavier gage. The smaller the gage number, the heavier the cord. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating.

Important Rules for Battery Tools

- Battery tools do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in operating condition. Be aware of possible hazards when not using your battery tool or when changing accessories. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Do not place battery tools or their batteries near

fire or heat. This will reduce the risk of explosion and possible injury.

- **WARNING:** Batteries vent hydrogen gas and can explode in the presence of a source of ignition, such as a pilot light. To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of open flame. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with water immediately.
- Do not charge battery tool in a damp or wet location. Following this rule will reduce the risk of electric shock.
- For best results, your battery tool should be charged in a location where the temperature is more than 50°F but less than 100°F. Do not store outside or in vehicles.
- Under extreme usage or temperature conditions, battery leakage may occur. If liquid comes in contact with your skin, wash immediately with soap and water, then neutralize with lemon juice or vinegar. If liquid gets into your eyes, flush them with clean water for at least 10 minutes, then seek immediate medical attention. Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR CHARGER AND SPECIFIC SAFETY RULES

- WARNING: Never use a battery that has been dropped or received a sharp blow. A damaged battery is subject to explosion. Properly dispose of a dropped battery immediately. Failure to heed this warning can result in serious personal injury.
- Save these instructions. This manual contains important safety and operating instructions for charger. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Before using battery charger, read all instructions and cautionary markings in this manual, on battery charger, and product using battery charger. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- CAUTION: To reduce risk of injury, charge only nickel-cadmium and nickel metal hydride type rechargeable batteries. Other types of batteries may burst causing personal injury and damage. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Do not expose charger to rain or snow. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Use of an attachment not recommended or sold by the battery charger manufacturer may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- To reduce risk of damage to charger body and cord, pull by charger plug rather than cord when disconnecting charger. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress. Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of improper extension cord could result in a risk of fire and electric shock. If extension cord must be used, make sure:
 - a. That pins on plug of extension cord are the same number, size and shape as those of plug on charger.
 - That extension cord is properly wired and in good electrical condition; and
 - That wire size is large enough for AC ampere rating of charger as specified below:

Cord Length (Feet) 25' 50' 100' Cord Size (AWG) 16 16 16

Note: AWG = American Wire Gage

- Do not operate charger with a damaged cord or plug. If damaged, have replaced immediately by a qualified serviceman. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way; take it to a qualified serviceman. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Do not disassemble charger; take it to a qualified serviceman when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- To reduce the risk of electric shock, unplug charger from outlet before attempting any maintenance or cleaning. Turning off controls will not reduce this risk. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- **Do not use charger outdoors.** Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Disconnect charger from power supply when not in use. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- DANGER: RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT TOUCH UNINSULATED PORTION OF OUTPUT CONNECTOR OR UNINSULATED BATTERY TERMINAL.
- Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this tool. If you loan someone this tool, loan them these instructions also. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- **WARNING:** Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:
 - · lead from lead-based paints,
 - crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
 - arsenic and chromium from chemicallytreated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

SYMBOLS

Important: Some of the following symbols may be used on your tool. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the tool better and safer.

| SYMBOL | NAME DESIGNATION/EXPLANATION | |
|----------------|---|--|
| V | Volts | Voltage |
| Α | Amperes | Current |
| Hz | Hertz | Frequency (cycles per second) |
| min | Minutes | Time |
| \sim | Alternating Current | Type or a characteristic of current |
| === | Direct Current | Type or a characteristic of current |
| n _o | No Load Speed | Rotational speed, at no load |
| /min | Revolutions or Reciprocation Per Minute | Revolutions, strokes, surface speed, orbits etc. per minute |
| A | Safety Alert Symbol | Indicates danger, warning or caution. It means attention!!! Your safety is involved. |

The purpose of safety symbols is to attract your attention to possible dangers. The safety symbols, and the explanations with them, deserve your careful attention and understanding. The safety warnings do not by themselves eliminate any danger. The instructions or warnings they give are not substitutes for proper accident prevention measures.

SYMBOL MEANING



SAFETY ALERT SYMBOL:

Indicates danger, warning, or caution. May be used in conjunction with other symbols or pictographs.



DANGER: Failure to obey a safety warning will result in serious injury to yourself or to others. Always follow the safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.



WARNING: Failure to obey a safety warning can result in serious injury to yourself or to others. Always follow the safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.



CAUTION: Failure to obey a safety warning may result in property damage or personal injury to yourself or to others. Always follow the safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.

NOTE: Advises you of information or instructions vital to the operation or maintenance of the equipment.

PRODUCT SPECIFICATIONS

HAMMER DRILL 315,269280 315.269290 Chuck 1/2 in. Keyless 1/2 in. Keyless DC Motor 18 Volt DC Motor 24 Volt Motor

Gear Train Two Speed Two Speed

Switch Variable Speed Variable Speed No Load Speed 0-400 RPM (Low) 0-400 RPM (Low) 0-1400 RPM (High) 0-1400 RPM (High)

Hammer Speed 0-6,400 BPM (Low) 0-6,400 BPM (Low) 0-22,400 BPM (High) 0-22,400 BPM (High)

Clutch 24 Positions 24 Positions

450 in./lbs 640 in./lbs Maximum Torque

CHARGER Item No. 9 11040 Item No. 9 11040 (981399-001) (981399-001)

Rating 120 V, 60 Hz, AC only 120 V, 60 Hz, AC only

9.6 - 24 Volt Charging Voltage 9.6 - 24 Volt

Charge Rate 1 Hour 1 Hour

BATTERY PACK Item No. 9 11034 Item No. 9 11035

(981404-001) (981405-001)

FEATURES

KNOW YOUR HAMMER DRILL

See Fiaure 1.

Before attempting to use your hammer drill, familiarize yourself with all operating features and safety requirements.

KEYLESS CHUCK

Your hammer drill has a keyless chuck that allows you to hand tighten or release drill bit in the chuck jaws.

SWITCH

To turn your hammer drill ON, depress the switch trigger. Release switch trigger to turn your hammer drill OFF.

SWITCH LOCK

The switch trigger can be locked in the OFF position. This feature helps reduce the possibility of accidental starting when not in use.

VARIABLE SPEED

This tool has a variable speed switch that delivers higher speed with increased trigger pressure. Speed is controlled by the amount of switch trigger depression.

TWO SPEED GEAR TRAIN

Your hammer drill has a two speed gear train designed for drilling or driving at HI or LO speeds. A slide switch is located on top of your drill to select either HI or LO speed.

FORWARD/REVERSE SELECTOR (DIRECTION OF ROTATION SELECTOR)

Your hammer drill has a forward/reverse selector located above the switch trigger.

WRIST STRAP

A wrist strap is provided to reduce the chances of dropping your hammer drill. Place one hand through the wrist strap when carrying tool.

BIT STORAGE

When not in use, bits provided with your hammer drill can be placed in the storage area located on the bottom of the motor housing.

LEVEL

To keep drill bit level during drilling operations, a level is located on the back of the motor housing.

AUXILIARY HANDLE

An auxiliary handle is packed with your hammer drill for ease of operation and to help prevent loss of control.


DEPTH GAGE ROD

A depth gage rod has been packed with your hammer drill to assist you in controlling the depth of drilled holes.




WARNING: If any parts are missing, do not operate your hammer drill until the missing parts are replaced. Failure to do so could result in possible serious personal injury.

FEATURES

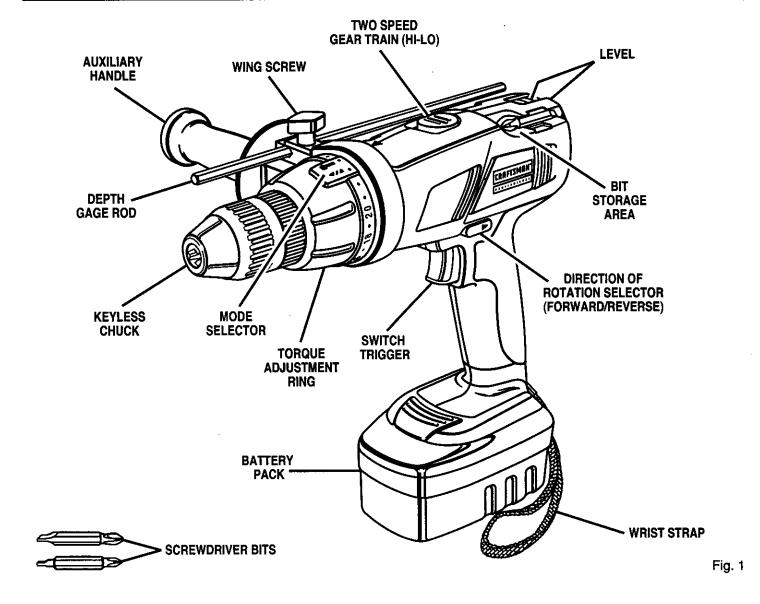

FEATURES


LED FUNCTION OF CHARGER

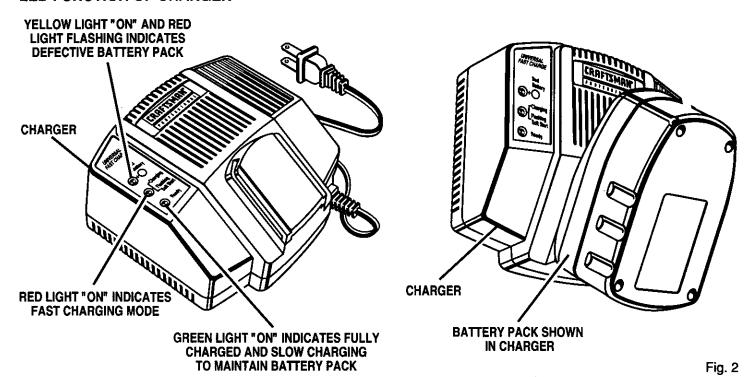

CHARGER

See Figure 3.

Your charger has a "key hole" hanging feature for convenient, space saving storage. Screws should be installed so that center distances are 4-1/8 inches apart.

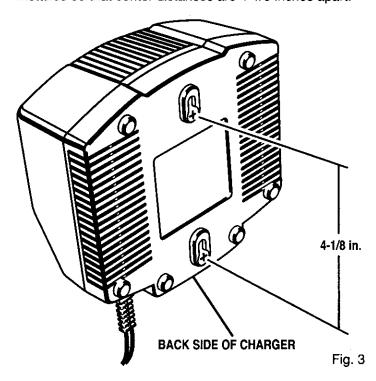

ASSEMBLY

AUXILIARY HANDLE

See Figure 4.


An auxiliary handle is packed with your drill for ease of operation and to help prevent loss of control. The handle can be rotated 360° and it can also be mounted on opposite side for left hand use.

Note: For convenience and ease of starting threads, the hex nut has been trapped inside the molded slot in the auxiliary handle.

TO INSTALL:

- Lock the switch trigger by placing the direction of rotation selector in center position. See Figure 13.
- Loosen wing screw enough to make ring of handle large enough to fit over chuck.
- Place ring of handle over the chuck. Note: Handle fits in a groove behind torque adjusting ring.
- Rotate handle to desired angle.
- Tighten wing screw securely.

Note: If wing screw and wear plate is removed from auxiliary handle, when reassembling, the markings on the wear plate must be positioned as shown in Figure 4. This prevents the depth gage rod from slipping. See Figure 4.

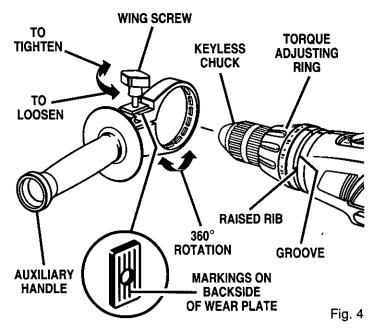


To prevent possible loss of control, auxiliary handle should be checked periodically for tightness. **Do not** operate hammer drill with auxiliary handle loose.

TO ATTACH BATTERY PACK TO DRILL

See Figure 5.

Note: Battery pack is shipped in a low charge condition. Therefore, it must be charged prior to use. Refer to page 12, "CHARGING BATTERY PACK" for charging instructions.

- Lock the switch trigger by placing the direction of rotation selector in center position. See Figure 13.
- Align raised ribs on battery pack with grooves on bottom of drill, then attach battery pack to drill as shown in Figure 5.
- Make sure latch on battery pack snaps into place and battery pack is secured to drill before beginning operation.

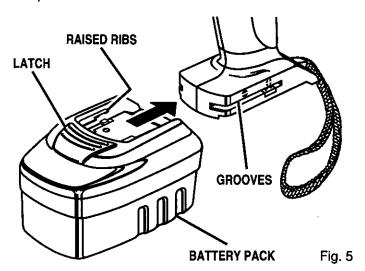


A

CAUTION: When attaching battery pack to your drill, be sure raised ribs and grooves align properly and latch snaps into place properly. Improper assembly can cause damage to drill and battery pack.

TO REMOVE BATTERY PACK FROM DRILL See Figure 6.

- Lock the switch trigger by placing the direction of rotation selector in center position. See Figure 13.
- Depress latch located on front of battery pack (1) to release battery pack.
- Pull forward on battery pack (2) to remove from drill.

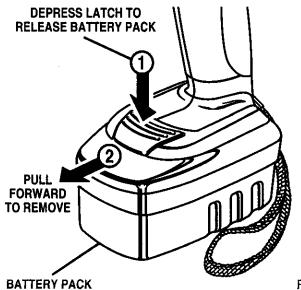


ASSEMBLY

INSTALLING BITS

See Figure 7.

- Lock the switch trigger by placing the direction of rotation selector in center position. See Figure 13.
- Open or close chuck jaws to a point where the opening is slightly larger than the bit size you intend to use. Also, raise the front of your drill slightly to keep the bit from falling out of the chuck jaws.
- Insert drill bit straight into chuck the full length of the jaws as shown in Figure 7.

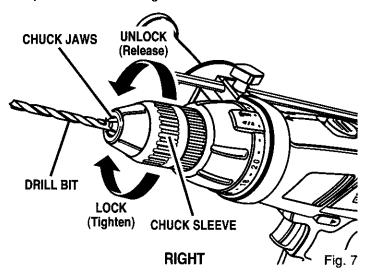


Tighten the chuck jaws on drill bit. To tighten, grasp and hold the drill with one hand, while rotating the chuck sleeve with your other hand.

Note: Rotate the chuck sleeve in the direction of the arrow marked **LOCK** to tighten chuck jaws.

Do not use a wrench to tighten or loosen the chuck jaws.

WARNING: Make sure to insert drill bit straight into chuck jaws. Do not insert drill bit into chuck jaws at an angle and then tighten, as shown in Figure 8. This could cause drill bit to be thrown from drill, resulting in possible serious personal injury or damage to the chuck.

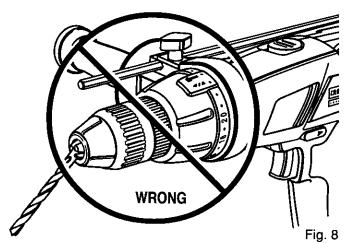

REMOVING BITS

See Figure 7.


- Lock the switch trigger by placing the direction of rotation selector in center position. See Figure 13.
- Loosen the chuck jaws from drill bit.
- To loosen, grasp and hold the drill with one hand, while rotating chuck sleeve with your other hand. Note: Rotate chuck sleeve in the direction of the arrow marked UNLOCK to loosen the chuck jaws.
- Do not use a wrench to tighten or loosen the chuck jaws.
- Remove drill bit from chuck jaws.

USING DEPTH GAGE ROD

See Figure 9.

A depth gage rod has been packed with your hammer drill to assist you in controlling the depth of drilled holes.

- Loosen wing screw on auxiliary handle.
- Orient depth gage rod so that markings on depth gage rod face markings on wear plate. See Figure 9. Insert depth gage rod through hole on auxiliary handle.
- Adjust depth gage rod so that the drill bit extends beyond the end of the rod to the required drilling depth.
- Tighten wing screw securely. This secures depth gage rod at desired depth of cut. It also secures auxiliary handle.

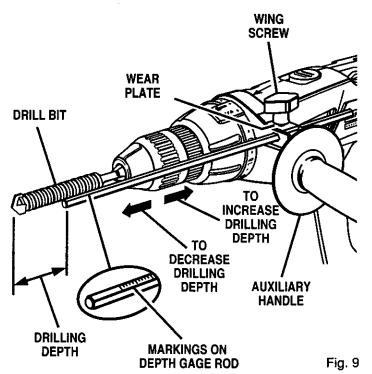

When drilling holes with the depth gage rod installed, the desired hole depth has been reached when the end of the rod comes in contact with the surface of the material being drilled.



WARNING: Always wear safety goggles or safety glasses with side shields when operating tools. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes, resulting in possible serious injury.


CHARGING BATTERY PACK

The battery pack for this tool has been shipped in a low charge condition to prevent possible problems. Therefore, you should charge it until light on front of charger changes from red to green.

Note: Batteries will not reach full charge the first time they are charged. Allow several cycles (drilling followed by recharging) for them to become fully charged.

TO CHARGE

- Charge battery pack only with the charger provided.
- Make sure power supply is normal house voltage, 120 volts, 60 Hz, AC only.
- Connect charger to power supply.
- Attach battery pack to charger by aligning raised ribs on battery pack with grooves in charger, then slide battery back onto charger. See Figure 10.

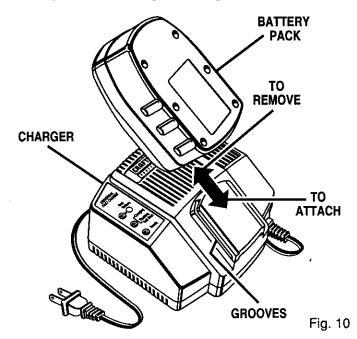

Red light should turn on. Red light indicates fast charging mode.

If red light is flashing, this indicates battery pack is deeply discharged or hot.

If battery pack is hot, red light should become steady after battery pack has cooled down.

If battery pack is deeply discharged, red light should become steady after voltage has increased, normally within 60 minutes. If after one hour red light is still flashing, this indicates a defective battery pack and should be replaced.

Green light on indicates battery pack is fully charged and slow charging to maintain battery pack.

Yellow light on and red light flashing indicates defective battery pack. Return battery pack to your nearest Sears Repair Center for checking or replacing.

- When your battery pack becomes fully charged, the red light will turn **OFF** and the green light will turn **ON**.
- After normal usage, 1 hour of charging time is required to be fully charged. A minimum charge time of 1-1/2 hours is required to recharge a completely discharged tool.
- The battery pack will become slightly warm to the touch while charging. This is normal and does not indicate a problem.
- Do not place charger in an area of extreme heat or cold. It will work best at normal room temperature.
- When the batteries become fully charged, unplug your charger from power supply and remove the battery pack.

LED FUNCTION OF CHARGER

LED WILL BE LIGHTED TO INDICATE STATUS OF CHARGER AND BATTERY PACK:

- Red LED Lighted = Fast Charging Mode.
- Green LED Lighted = Fully Charged And Slow Charging To Maintain Battery Pack.
- Red LED Flashing = Hot Or Deeply Discharged Battery Pack. Also Defective Battery Pack After 1 Hour.
- Yellow LED Lighted and Red LED Flashing = Defective Battery Pack.

IMPORTANT INFORMATION FOR RECHARGING HOT BATTERIES


Under extreme continuous use, the batteries in your battery pack will become hot. You should let a hot battery pack cool down for approximately 1 hour before attempting to recharge. When the battery pack becomes discharged and is hot, this will cause the red light on your battery charger to flash. When battery pack cools down, red light will glow continuously indicating fast charging mode, 1 hour charge time. Once the battery pack cools down, it will recharge battery pack in fast charging mode as normal.

Note: This situation only occurs when extreme continuous use of your drill causes the batteries to become hot. It does not occur under normal circumstances. Refer to "CHARGING BATTERY PACK" for normal recharging of batteries. If the charger does not charge your battery pack under normal circumstances, return both the battery pack and charger to your nearest Sears repair center for electrical check.

SWITCH

See Figure 11.

To turn your drill **ON**, depress the switch trigger. To turn it **OFF**, release the switch trigger.

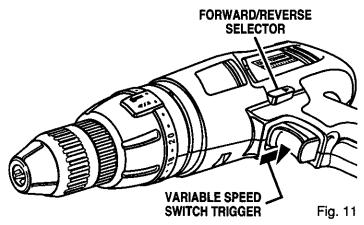

VARIABLE SPEED


This tool has a variable speed switch that delivers higher speed and torque with increased trigger pressure. Speed is controlled by the amount of switch trigger depression.

Note: You might hear a whistling or ringing noise from the switch during use. Do not be concerned, this is a normal part of the switch function.

TWO SPEED GEAR TRAIN

See Figure 12.


Your drill has a two-speed gear train designed for drilling or driving at LO (1) or HI (2) speeds. A slide switch is located on top of your drill to select either LO (1) or HI (2) speed. When using drill in the LO (1) speed range, speed will decrease and unit will have more power and torque. When using drill in the HI (2) speed range, speed will increase and unit will have less power and torque. Use LO (1) speed for high power and torque applications and HI (2) speed for fast drilling or driving applications.

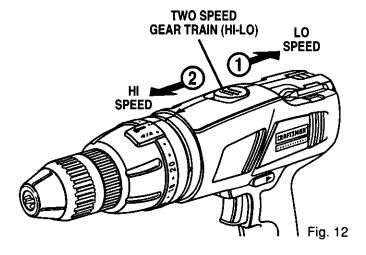

SWITCH LOCK

See Figure 13.

The switch trigger can be locked in the **OFF** position. This feature can be used to prevent the possibility of accidental starting when not in use. To lock switch trigger, place the direction of rotation selector in center position.

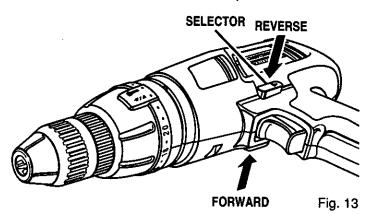

A

WARNING: Battery tools are always in operating condition. Therefore, switch should always be locked when not in use or carrying at your side.

REVERSIBLE

See Figure 13.

This tool has the feature of being reversible. The direction of rotation is controlled by a selector located above the switch trigger. With the drill held in normal operating position, the direction of rotation selector should be positioned to the left of the switch for drilling. The drilling direction is reversed when the selector is to the right of the switch. When the selector is in center position, the switch trigger is locked.




CAUTION: To prevent gear damage, always allow chuck to come to a complete stop before changing the direction of rotation or the two speed gear train (hi-lo).

To stop, release switch trigger and allow the chuck to come to a complete stop.

KEYLESS CHUCK

See Figure 14.

A keyless chuck has been provided with your drill to allow for easy installation and removal of bits. As the name implies, you can hand tighten or release drill bits in the chuck jaws. Arrows on the chuck indicate which direction to rotate the chuck sleeve in order to LOCK (tighten) or UNLOCK (release) the chuck jaws. Loosen the chuck sleeve by rotating it counterclockwise with one hand. Insert drill bit straight into the chuck the full length of the jaws, and tighten securely by rotating the chuck sleeve in clockwise direction.

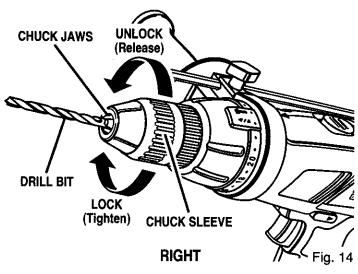

A


WARNING: Do not hold chuck sleeve with one hand and use power of the drill to tighten chuck jaws on drill bit. Chuck sleeve could slip in your hand or your hand could slip and come in contact with rotating drill bit. This could cause an accident resulting in serious personal injury.

ADJUSTABLE TORQUE CLUTCH

Your drill is equipped with an adjustable torque clutch for driving different types of screws into different materials. The proper setting depends on the type of material and the size of screw you are using.

TO ADJUST TORQUE

- Identify the twenty four torque indicator settings located on the front of your drill. See Figure 15.
- Rotate adjusting ring to the desired setting.
 - 1 4 For driving small screws.
 - 5 8 For driving screws into soft material.
 - 9 12 For driving screws into soft and hard materials.
 - 13 16 For driving screws in hard wood.
 - 17 20 For driving large screws.
 - 21 **411** For heavy drilling.

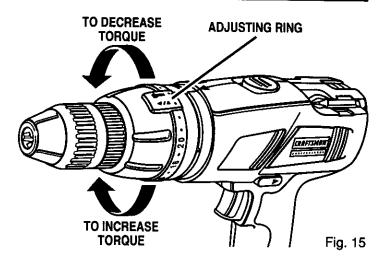


Note: Remember the two-speed feature (**HI-LO**) when setting torque. The amount of torque will vary depending on which speed setting you have your drill. Switching to **LO** speed will increase torque. Switching to **HI** speed will decrease torque.

BIT STORAGE

See Figure 16.

When not in use, bits provided with your drill can be placed in the storage area located on the top of your drill as shown in Figure 16.

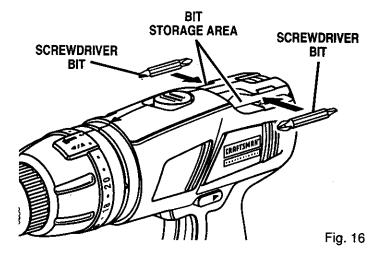

APPLICATIONS


(Use only for the purposes listed below)

- Hammer drilling in concrete and masonry.
- Drilling in wood.
- Drilling in ceramics, plastics, fiberglass, and laminates.
- Drilling in both hard and soft metals.
- Using driving accessories, such as driving screws with screwdriver bits.

LEVEL DRILLING


See Figure 17.

A convenient feature provided on your drill is a level. It is recessed in the motor housing on top and end of your drill. It can be used to keep drill bits level during most drilling operations.

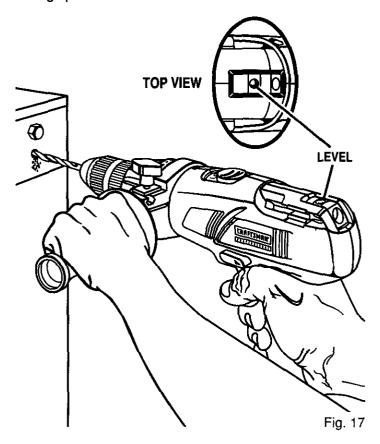

DRILLING

See Figure 18.

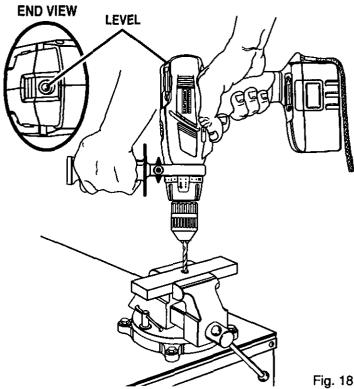

When drilling hard smooth surfaces use a center punch to mark desired hole location. This will prevent the drill bit from slipping off center as the hole is started. However, the low speed feature allows starting holes without center punching if desired. To accomplish this, simply operate your drill at a low speed until the hole is started.

The material to be drilled should be secured in a vise or with clamps to keep it from turning as the drill bit rotates. Hold tool firmly and place the bit at the point to be drilled. Depress the switch trigger to start tool.

Move the drill bit into the workpiece applying only enough pressure to keep the bit cutting. Do not force or apply side pressure to elongate a hole.



WARNING: Be prepared for binding or bit breakthrough. When these situations occur, drill has a tendency to grab and kick opposite to the direction of rotation and could cause loss of control when breaking through material. If not prepared, this loss of control can result in possible serious injury.

When drilling metals, use a light oil on the drill bit to keep it from overheating. The oil will prolong the life of the bit and increase the drilling action.

If the bit jams in workpiece or if the drill stalls, release switch trigger immediately. Remove the bit from the workpiece and determine the reason for jamming.


TO ADJUST DRILLING OR HAMMER MODE

See Figure 19.

To adjust drill to drilling or hammer operation, rotate mode selector in the direction of arrows as shown in Figure 19. For your convenience a hammer symbol and drill bit symbol have been molded into the selector.



WARNING: Your hammer drill has not been designed for reverse hammering. Reverse hammering may damage your drill.

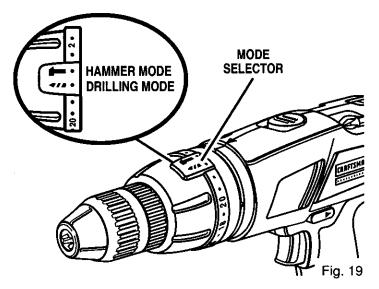

We recommend that you use carbide-tipped bits and select hammer mode when drilling in hard materials such as brick, tile, concrete, etc.

We recommend that you select normal drilling mode when drilling with twist drills, hole saws, etc. in steel and soft materials.

WOOD DRILLING

- For maximum performance, use high speed steel bits for wood drilling.
- Turn mode selector ring on hammer drill to normal drilling action.
- Begin drilling at a very low speed to prevent the bit from slipping off the starting point. Increase the speed as the drill bit bites into the material.
- When drilling through holes, place a block of wood behind the workpiece to prevent ragged or splintered edges on the back side of the hole.
- Do not lock the trigger on for jobs where your hammer drill may need to be stopped suddenly.

METAL DRILLING

- For maximum performance, use high speed steel bits for metal or steel drilling.
- Turn mode selector on hammer drill to normal drilling action.
- Begin drilling at a very low speed to prevent the bit from slipping off the starting point.
- Maintain a speed and pressure which allows cutting without overheating the bit. Applying too much pressure will:
 - Overheat the drill;
 - Wear the bearings;
 - Bend or burn bits; and
 - Produce off-center or irregular shaped holes.
- When drilling large holes in metal, we recommend that you drill with a small bit at first, then finish with a larger bit. Also, lubricate the bit with oil to improve drilling action and increase bit life.

MASONRY DRILLING


- For maximum performance use carbide-tipped masonry impact bits when drilling holes in brick, tile, concrete, etc.
- Turn mode selector on hammer drill to hammer mode. Rotate torque selector to drill position.
- Apply light pressure and medium speed for best results in brick.
- Apply additional pressure and high speed for hard materials such as concrete.
- When drilling holes in tile, practice on a scrap piece to determine the best speed and pressure.

CHUCK REMOVAL

See Figures 20, 21, and 22.


The chuck must be removed in order to use some accessories. To remove:

- Lock the switch trigger by placing the direction of rotation selector in center position. See Figure 13.
- Insert a 5/16 inch or larger hex key into the chuck of your drill and tighten the chuck jaws securely.
- Tap the hex key sharply with a mallet in a clockwise direction. See *Figure 20*. This will loosen the screw in the chuck for easy removal.

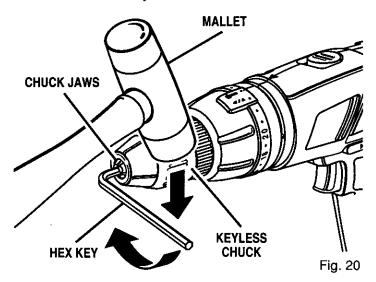


 Open chuck jaws and remove hex key. Remove the chuck screw by turning it in a clockwise direction. See Figure 21.

Note: The screw has left hand threads.

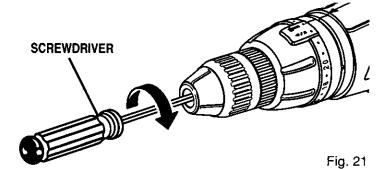

■ Insert hex key in chuck and tighten chuck jaws securely. Tap sharply with a mallet in a counterclockwise direction. This will loosen chuck on the spindle. It can now be unscrewed by hand. See Figure 22.

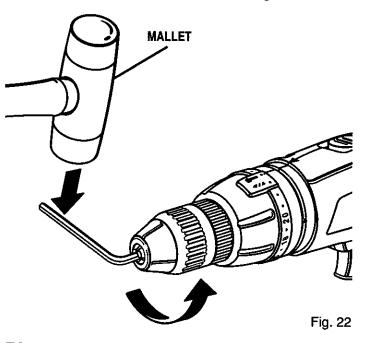

TO RETIGHTEN A LOOSE CHUCK

Periodically check chuck screw for tightness. A loose chuck screw may cause the chuck jaws to bind and prevent them from closing.

To tighten, follow these steps:

- Lock the switch trigger by placing the direction of rotation selector in center position. See Figure 13.
- Open the chuck jaws.
- Insert hex key into chuck and tighten chuck jaws securely. Tap hex key sharply with a mallet in a clockwise direction. This will tighten chuck on the spindle.
- Open the chuck jaws and remove hex key.
- Tighten the chuck screw.

Note: The chuck screw has left hand threads.

MAINTENANCE



WARNING: When servicing use only identical Craftsman replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage.

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, carbon dust, etc.



WARNING: Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc. come in contact with plastic parts. They contain chemicals that can damage, weaken, or destroy plastic.

Do not abuse power tools. Abusive practices can damage tool as well as workpiece.

Only the parts shown on parts list, pages 20 and 21, are intended to be repaired or replaced by the customer. All other parts should be replaced at a Sears Service Center.



WARNING: Do not attempt to modify this tool or create accessories not recommended for use with this tool. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

BATTERIES

The battery pack for your drill is equipped with nickelcadmium rechargeable batteries. Length of service from each charging will depend on the type of work you are doing.

The batteries in this tool have been designed to provide maximum trouble free life. However, like all batteries, they will eventually wear out. **Do not** disassemble battery pack and attempt to replace the batteries. Handling of these batteries, especially when wearing rings and jewelry, could result in a serious burn.

To obtain the longest possible battery life, we suggest the following:

- Store and charge your batteries in a cool area. Temperatures above or below normal room temperature will shorten battery life.
- Never store batteries in a discharged condition. Recharge them immediately after they are discharged.
- All batteries gradually lose their charge. The higher the temperature the quicker they lose their charge. If you store your tool for long periods of time without using it, recharge the batteries every month or two. This practice will prolong battery life.



To preserve natural resources, please recycle or dispose of properly.

This product contains nickel-cadmium batteries. Local, state or federal laws may prohibit disposal of nickel-cadmium batteries in ordinary trash.

Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options'.

BATTERY PACK REMOVAL AND PREPARATION FOR RECYCLING



WARNING: Upon removal, cover the battery pack's terminals with heavy duty adhesive tape. Do not attempt to destroy or disassemble battery pack or remove any of its components. Nickel-cadmium batteries must be recycled or disposed of properly. Also, never touch both terminals with metal objects and/or body parts as short circuit may result. Keep away from children. Failure to comply with these warnings could result in fire and/or serious injury.

ACCESSORIES

The following recommended accessories are currently available at Sears Retail Stores.

- 6-Pc. Extra Length Magnite Power Bit Set
- 30-Pc. Power Screwdriver/Nutdriver Set and Case
- 17-Pc. Power Screwdriver/Nutdriver Set and Case
- High Speed Bits.....1/2 in. Max.
- Wood Boring Bits.....1-1/4 in. Max.
- Masonry Bits.....1/2 in. Max.

A


WARNING: The use of attachments or accessories not listed might be hazardous.

| NOTES |
|-------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| · |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

CRAFTSMAN 1/2 in., 18 VOLT PROFESSIONAL CORDLESS HAMMER DRILL ____ MODEL NO. 315.269280

The model number will be found on a plate attached to the motor housing. Always mention the model number in all correspondence regarding your **CRAFTSMAN 1/2 in., 18 VOLT PROFESSIONAL CORDLESS HAMMER DRILL** or when ordering repair parts.

SEE BACK PAGE FOR PARTS ORDERING INSTRUCTIONS

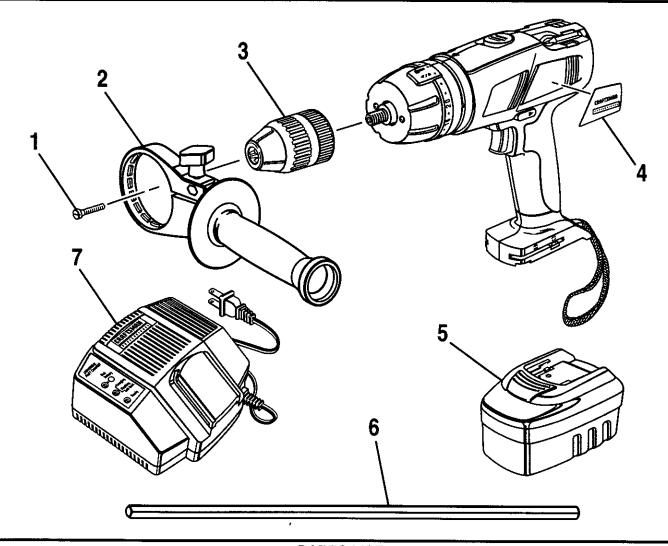


| Key | Part | PARTS LIST | |
|-----|------------------|----------------------------------|------|
| No. | Number | Description | Quan |
| 1 | 975379-000 | Screw (Special) | |
| 2 | 982391-001 | Auxiliary Handle Assembly | 1 |
| 3 | 975111-001 | 1/2 in. Chuck (Item No. 9 20956) | 1 |
| 4 | 981501-001 | Logo Plate | 1 |
| 5 | * <u>9</u> 11034 | Battery Pack (981404-001) | 1 |
| 6 | 980199-000 | Depth Gage Rod | |
| 7 | * <u>9</u> 11040 | Charger (981399-001) | |
| 8 | 981500-001 | Carrying Case - Not Shown | |
| | 972000-968 | Operator's Manual | |

CRAFTSMAN 1/2 in., 24 VOLT PROFESSIONAL CORDLESS HAMMER DRILL - MODEL NO. 315.269290

The model number will be found on a plate attached to the motor housing. Always mention the model number in all correspondence regarding your CRAFTSMAN 1/2 in., 24 VOLT PROFESSIONAL CORDLESS HAMMER DRILL or when ordering repair parts.

SEE BACK PAGE FOR PARTS ORDERING INSTRUCTIONS

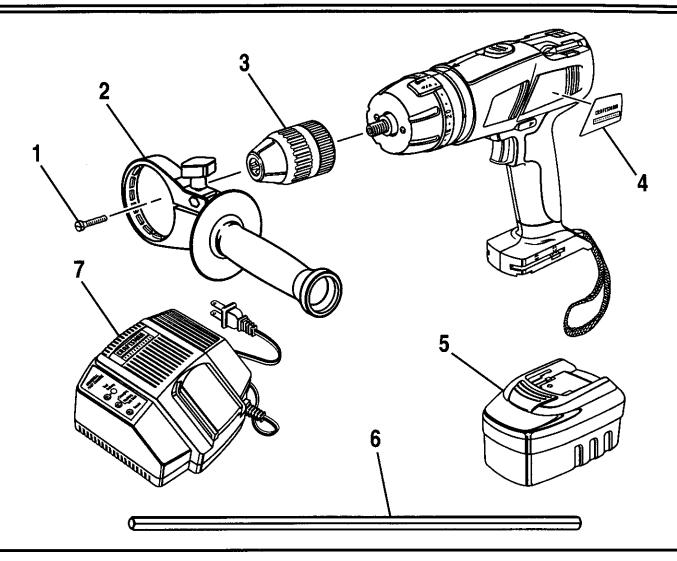

PARTS LIST

| Key No. | Part Number | Description Quan. |
|------------|------------------|---|
| 1 | 975379-000 | Screw (Special) 1 |
| 2 | 982391-001 | Auxiliary Handle Assembly1 |
| 3 | 975111-001 | 1/2 in. Chuck (Item No. <u>9</u> 20956) 1 |
| 4 | 981501-001 | Logo Plate 1 |
| 5 | * <u>9</u> 11035 | Battery Pack (981405-001) 1 |
| 6 | 980199-000 | Depth Gage Rod1 |
| 7 | * <u>9</u> 11040 | Battery Charger (981399-001) 1 |
| 8 | 981499-001 | Carrying Case - Not Shown1 |
| | 972000-968 | Operator's Manual |

* Can Be Purchased At Your Nearest Sears Retail Store

Get it fixed, at your home occurs!

For repair of major brand appliances in your own home... no matter who made it, no matter who sold it!

1-800-4-MY-HOMESM Anytime, day or night (1-800-469-4663)

www.sears.com

To bring in products such as vacuums, lawn equipment and electronics for repair, call for the location of your nearest **Sears Parts & Repair Center.**

1-800-488-1222 Anytime, day or night

www.sears.com

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself, call **Sears PartsDirect**SM!

1-800-366-PART 6 a.m. – 11 p.m. CST, (1-800-366-7278) 7 days a week

www.sears.com/partsdirect

To purchase or inquire about a Sears Service Agreement:

1-800-827-6655

7 a.m. - 5 p.m. CST, Mon. - Sat.

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas con entrega a domicilio:

1-888-SU-HOGAR SM

(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français: 1-877-LE-FOYERSM (1-877-533-6937)



Manual del Usuario



TALADRO MARTILLO PROFESIONAL A BATERIA de 1/2 pulg.,

Velocidad Variable / Reversible

Modelo Nos 315.269280 18 Voltios

315.269290 24 Voltios al

Conserve este manual para referencia futura



ATENCION: Lea cuidadosamente todas las Reglas de Seguridad y las Instrucciones antes de usar esta herramienta.

Nº de teléfono de ayuda a los clientes: 1-800-932-3188

Seguridad

- Características
- Montaje
- Funcionamiento
- Mantenimiento
- Lista de Repuestos

Sears, Roebuck and Co., 3333 Beverly Rd., Hoffman Estates, IL 60179 USA Visite la página Web de Craftsman: www.sears.com/craftsman



TABLA DE MATERIAS

| T | abla de Materias | |
|-------------|---|-------|
| ■ G | GarantíaGarantía | 2 |
| ■ In | ntroducción | |
| | Reglas de Seguridad Generales, Reglas de Seguridad Específicas y Símbolos | |
| E E | specificaciones del Producto | 7 |
| | Paracterísticas | |
| ■ M | Montaje | |
| F F | uncionamiento | 12-17 |
| ■ N | Mantenimiento | 18 |
| A | Accesorios | 18 |
| ■ ∨ | /ista Esquemática y Lista de Repuestos | 20-21 |
| ■ P | Pedidos de Repuestos/Servicio | 22 |

GARANTIA

GARANTIA COMPLETA DE UN AÑO DEL TALADRO MARTILLO PROFESIONAL A BATERIA CRAFTSMAN

Si este Taladro Martillo Profesional a Batería **CRAFTSMAN** falla debido a un defecto de material o de fabricación dentro de un año de la fecha de compra, Sears lo reparará gratuitamente.

EL SERVICIO BAJO GARANTIA PUEDE OBTENERSE DEVOLVIENDO LA HERRAMIENTA AL ALMACEN SEARS O CENTRO DE SERVICIO SEARS MAS CERCANO EN LOS ESTADOS UNIDOS.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede además tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179



Este símbolo le indica importantes reglas de seguridad. ¡Significa atención! Existe riesgo para su seguridad.



ADVERTENCIA:



La utilización de cualquier herramienta mecánica puede causar la proyección de objetos extraños a sus ojos, lo cual puede ocasionar daños oculares severos. Antes de comenzar a usar la herramienta mecánica, siempre use sus lentes protectores o gafas de seguridad con protección lateral y una máscara completa cuando sea necesario. Recomendamos una Máscara de Visión Amplia para usar sobre sus lentes protectores o lentes de seguridad estándar, con protección lateral, disponible en los Almacenes Sears. Siempre use protección para los ojos que cumpla con la norma ANSI Z87.1.

SIMBOLOS DE SEGURIDAD E INTERNACIONALES

En este manual del usuario se describen los símbolos de seguridad e internacionales y pictogramas que puedan aparecer en este producto. Lea este manual para obtener información completa sobre seguridad, montaje, funcionamiento, mantenimiento y reparación.



SIGNIFICADO

No exponga a la lluvia ni use en lugares húmedos.

INTRODUCCION

Su taladro martillo tiene muchas características que contribuyen a facilitar y hacer más agradable su trabajo. Se ha dado prioridad máxima a la seguridad, rendimiento y dependabilidad en el diseño de este taladro martillo por lo cual es fácil de mantener y operar.



ATENCION: Lea cuidadosamente todo este manual antes de usar su nuevo taladro martillo. Preste mucha atención a las Reglas de Seguridad Generales, a las Reglas de seguridad Específicas y a las Símbolos, así como a las Advertencias y Avisos. Si usted utiliza el taladro martillo debidamente y solamente para el propósito que ha sido diseñado, usted disfrutará de muchos años de servicio seguro.

REGLAS DE SEGURIDAD GENERALES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todas las **instrucciones.** El incumplimiento de todas las instrucciones siguientes pueden producir un choque eléctrico, incendio y/o lesiones personales graves.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES Lugar de Trabajo

- Mantenga el lugar de trabajo limpio y bien iluminado. Los bancos de trabajo desordenados y la falta de iluminación favorecen los accidentes.
- No utilice las herramientas eléctricas en una atmósfera explosiva, tal como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.
- Mantenga a los espectadores, niños o visitantes a una distancia prudente cuando esté utilizando una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.

Seguridad Eléctrica

- No abuse del cordón eléctrico. Nunca transporte el cargador sujetándolo del cordón. Mantenga el cordón alejado del calor, del aceite, bordes afilados o piezas móviles. Reemplace inmediatamente los cordones eléctricos que estén dañados. Los cordones dañados pueden crear un incendio.
- Una herramienta que utilice baterías, ya sea con baterías integrales o un bloque de baterías separado, debe ser cargado solamente con el cargador especificado para la batería. Un cargador que puede ser adecuado para un tipo de batería puede crear un peligro de incendio cuando se usa con otra batería. Use la batería correspondiente al cargador que se indica.

MODELO **BLOQUE DE BATERIAS** CARGADOR 315.269280 Art. No. 9 11034 Art. No. <u>9</u> 11040 (981404-001) (981399-001) MODELO **BLOQUE DE BATERIAS** CARGADOR 315.269290 Art. No. 9 11035 Art. No. 9 11040 (981405-001) (981399-001)

Use la herramienta a batería solamente con el bloque de baterías específicamente designado. El uso de cualquiera otra batería puede crear un peligro de incendio. Use solamente con el bloque de baterías indicado.

Seguridad Personal

- Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use sentido común cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicinas. Un momento de distracción cuando está trabajando con las herramientas eléctricas, puede ocasionar una lesión personal grave.
- Use vestimenta adecuada. No use ropas sueltas o joyas. Atese el cabello largo. Mantenga su cabello, ropas y guantes alejados de las piezas móviles. Las ropas sueltas, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- Evite la puesta en marcha accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "OFF" (Apagado) o bloqueado antes de insertar el bloque de baterías. Si transporta su herramienta con el dedo en el interruptor o si inserta el bloque de baterías en una herramienta con el interruptor en la posición "ON" (Encendido), puede causar un accidente.
- Saque las llaves de ajuste o llaves inglesas antes de poner en marcha la herramienta. Si se deja una llave inglesa o una llave de ajuste en una pieza móvil o en una pieza giratoria de la herramienta, se puede producir una lesión personal.
- No use la herramienta a una distancia demasiado alejada. Mantenga siempre un buen equilibrio y una posición firme. El buen equilibrio y la posición firme permiten un mejor control de la herramienta en situaciones imprevistas. No la utilice en una escalera o en un apoyo inestable.
- Use equipo de seguridad. Use siempre lentes protectores. Se debe usar máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antirresbaladizos, casco de seguridad o protección auditiva de acuerdo con las circunstancias.

REGLAS DE SEGURIDAD GENERALES

Uso v Cuidado de las Herramientas

- Use mordazas u otro método práctico para asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable. Si sujeta el trabajo con la mano o contra su cuerpo queda inestable y puede conducir a la pérdida de control.
- No fuerce la herramienta. Use la herramienta apropiada para el trabajo. La herramienta correcta hará el trabajo mejor y de manera más segura, a la velocidad para la cual fué diseñada.
- No use la herramienta si el interruptor no funciona debidamente. Es peligroso si la herramienta no puede ser controlada con el interruptor y por lo tanto debe ser reparada.
- Desconecte el bloque de baterías de la herramienta antes de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o guardarla. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de que la herramienta se ponga en marcha accidentalmente.
- Guarde las herramientas lejos del alcance de los niños y de otras personas inexpertas. Las herramientas son peligrosas en manos de personas inexpertas.
- Cuando el bloque de baterías no esté en uso, manténgalo alejado de otros objetos de metal tales como: sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pueden conectar un borne con el otro. La cortocircuitación de los bornes de la batería puede causar chispas, quemaduras o un incendio.
- Mantenga bien cuidadas las herramientas. Las herramientas cortantes deben mantenerse afiladas y

- **limpias.** Las herramientas que se mantienen bien cuidadas y bien afiladas tienen menos probabilidad de atascarse y se pueden controlar más fácilmente.
- Verifique si hay piezas desalineadas o atascadas, si hay piezas quebradas o si existe cualquier otra situación que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta está dañada, debe repararse antes del uso. Muchos accidentes son causados debido al mal estado de las herramientas.
- Use solamente los accesorios recomendados por el fabricante para su modelo. Los accesorios que pueden ser adecuados para una herramienta, pueden ser peligrosos si se utilizan en otra.

Reparación

- La reparación de las herramientas debe ser efectuada solamente por personal calificado. La reparación o mantenimiento efectuado por personal no especializado puede causar una lesión personal.
- Cuando efectúe reparaciones en una herramienta, use solamente repuestos legítimos. Siga las instrucciones indicadas en la sección Mantenimiento de este manual. El uso de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento, puede crear un riesgo de choque eléctrico o lesiones.

REGLAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS

Sostenga la herramienta por las superficies de sujeción aisladas cuando la herramienta de corte pueda hacer contacto con alambrado oculto. Si la herramienta hace contacto con un alambre bajo "tensión" las piezas de metal expuestas de la herramienta también quedarán bajo "tensión" y producirán un choque eléctrico para el operador.

Regias Adicionales para Funcionamiento Seguro

- Conozca su herramienta mecánica. Lea cuidadosamente el manual del usuario. Aprenda sus aplicaciones y limitaciones así como también los riesgos potenciales específicos relacionados con esta herramienta. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión grave.
- Asegúrese de que su cordón de extensión esté en buen estado. Cuando use un cordón de extensión, asegúrese de que su diámetro sea suficiente para portar la corriente que necesita su herramienta. Se recomienda un cordón de por lo menos calibre 16 (A.W.G.) para un cordón de extensión de 100 pies o menos de largo. No se recomienda el uso de un cordón que sobrepase los 100 pies de largo. Si tiene dudas, use el siguiente calibre de un diámetro mayor. Mientras más pequeño es el número del calibre, mayor es el diámetro del cordón. Un cordón de calibre inferior causará una pérdida en el voltaje de línea resultando en pérdida de potencia y sobrecalentamiento.

Reglas de Seguridad Importantes para Herramientas a Batería

■ Las herramientas a batería no necesitan ser enchufadas en un tomacorriente eléctrico, por lo tanto siempre están listas para ser usadas. Esté atento a los posibles peligros cuando no esté utilizando su herramienta a batería o cuando camble accesorios. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.

No coloque las herramientas a batería o sus baterías cerca del fuego o de una fuente de calor. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de explosión y posible lesión personal.

Δ

ADVERTENCIA: Las baterías emiten hidrógeno y pueden explotar en presencia de una fuente de ignición, tal como una luz piloto. A fin de reducir el riesgo de sufrir una lesión personal grave, nunca use ningún producto a batería cerca de una llama abierta. Una batería que explote puede lanzar residuos y químicos. Si entra en contacto con tales materiales, lávese inmediatamente con agua la parte afectada.

- No cargue la herramienta a batería en un lugar húmedo. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- Para obtener mejores resultados, su herramienta a batería debe ser cargada en un lugar donde la temperatura sea superior a 50° F (10° C) pero inferior a 100° F (37° C). Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- Bajo condiciones de uso o temperatura extrema, puede ocurrir escape de líquido en la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón, luego neutralice con jugo de limón o vinagre. Si entra líquido a sus ojos, lávelos con agua limpla durante 10 minutos, luego busque atención médica inmediata. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR Y REGLAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS

- ADVERTENCIA: Nunca use una batería que se haya caído o que haya recibido un golpe fuerte. Una batería dañada puede explotar. Descarte inmediatamente una batería que se haya caído. El incumplimiento de esta advertencia puede resultar en una lesión personal grave.
- Conserve estas instrucciones. Este manual contiene instrucciones de seguridad y funcionamiento importantes sobre el cargador. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- Antes de usar el cargador de la batería, lea todas las instrucciones y advertencias indicadas en este manual, en el cargador de la batería y en la herramienta que es alimentada por el cargador. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
 - ATENCION: Para reducir el riesgo de lesión, cargue solamente baterías recargables de níquel-cadmio y de hidruro de níquel metálico. Otros tipos de baterías pueden explotar causando lesión personal y daño. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- No exponga el cargador a la Iluvia o a la nieve. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- El uso de un accesorio no recomendado o vendido por el fabricante del cargador de la batería, puede resultar en un riesgo de incendio, choque eléctrico o lesión a otras personas. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- Para reducir el riesgo de daño al cuerpo del cargador y al cordón, cuando desconecte el cargador tire del enchufe en vez que del cordón. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- Asegúrese de que el cordón quede situado de manera que no vaya a pisario o a tropezar en él o que de otra manera vaya a ser dañad°¿o sometido a esfuerzo. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de sufrir una lesión personal grave.
- No debe usarse un cordón de extensión a menos que sea absolutamente necesario. El uso de cordones de extensión inadecuados puede resultar en riesgo de incendio y de choque eléctrico. Si se debe usar un cordón de extensión, asegúrese de que:
 - Las clavijas del enchufe del cordón de extensión sean iguales en número, tamaño y forma a las del enchufe del cargador.
 - b. El cordón de extensión esté debidamente cableado y en buen estado; y
 - El calibre del cable sea suficiente para el amperaje nominal CA del cargador, según se especifica a continuación:

Largo del Cordón (Pies) 25 50 100 Tamaño del Cordón (AWG) 16 16 Nota: AWG = American Wire Gage

- No haga funcionar el cargador si el cordón o el enchufe están dañados. Si están dañados, hágalos reemplazar inmediatamente por un electricista calificado. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- No haga funcionar el cargador si ha recibido un golpe fuerte, si se ha caído o si se ha dañado de alguna manera. Llévelo a un reparador calificado. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- No desarme el cargador; llévelo a un técnico calificado cuando necesite servicio o reparación. El rearmado incorrecto puede resultar en un riesgo de choque eléctrico o incendio. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, desenchufe el cargador del tomacorriente antes de efectuar cualquier mantenimiento o limpieza. Al apagar los controles no se reducirá este riesgo. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- No use el cargador a la intemperie. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
- Desenchufe el cargador de la fuente de energía cuando no esté en uso. Sí se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.
 - PELIGRO: RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, NO TOQUE LA PORCION SIN AISLAR DEL CONECTADOR DE SALIDA O EL BORNE NO AISLADO DE LA BATERIA.
- Conserve estas instrucciones. Consulte estas instrucciones frecuentemente y úselas para instruir a otros sobre el uso de esta herramienta. Sì usted presta esta herramienta a otra persona entregue también las instrucciones. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión personal grave.



ADVERTENCIA: El polvo creado por el lijado mecánico, aserrado, rectificado, taladrado y otras actividades empleadas en construcción contiene productos químicos que se sabe causan cáncer, defectos congénitos u otros danos al sistema reproductor. Algunos de estos productos químicos son:

- plomo proveniente de pinturas a base de plomo
- sílice cristalizada de ladrillos y cemento y otros productos de albañilería y,
- arsénico y cromo de madera tratada químicamente.
 Su riesgo de exposición a estos productos varía dependiendo de cuan a menudo usted hace este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos productos químicos: trabaje en lugares bien ventilados y utilice equipo de seguridad aprobado, tal como máscaras contra el polvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

SIMBOLOS

Importante: Se pueden haber usado algunos de estos símbolos en su herramienta. Le rogamos que los estudie y que aprenda su significado. La buena interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor su herramienta y de manera más segura.

| SIMBOLO | NOMBRE | DESIGNACION/EXPLICACION | |
|--|--|--|--|
| V | Voltios | Voltaje | |
| Α | Amperios | Corriente eléctrica | |
| Hz | Hertz | Frecuencia (ciclos por segundo) | |
| min | Minutos | Tiempo | |
| \sim | Corriente Alterna | Tipo o característica de corriente eléctrica | |
| | Corriente Continua | Tipo o característica de corriente eléctrica | |
| n _o Velocidad sin Carga Velocidad de rotación sin | | Velocidad de rotación sin carga | |
| /min | Revoluciones o movimiento alternativo por minuto | Revoluciones, carreras, velocidad superficial, órbitas, etc. por minuto | |
| A | Símbolo de Alerta sobre Seguridad | Indica peligro, advertencia o atención. ¡Significa atención! Existe riesgo parasu seguridad. | |

Estos símbolos de seguridad se utilizan para advertirle sobre ciertos riesgos posibles. Los símbolos de seguridad y las explicaciones que acompañan estos símbolos merecen cuidadosa atención y comprensión. Las advertencias por si mismas no eliminan ningún peligro. Las instrucciones o las advertencias que se proporcionan no reemplazan a las medidas adecuadas de prevención de accidentes.

SIMBOLO SIGNIFICADO



SIMBOLO DE ALERTA SOBRE SEGURIDAD:

Indica atención, advertencia o peligro. Puede usarse conjuntamente con otros símbolos o pictogramas.



PELIGRO: Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.



ADVERTENCIA: Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.



ATENCION: Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.

NOTA: Información o instrucciones vitales para el funcionamiento o mantenimiento de la herramienta.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALADRO MARTILLO

Portabroca

Motor

Tren de Engrenajes

Gatillo

Velocidad sin Carga

Velocidad del Martillo

Embrague Torsión Máxima

CARGADOR

Potencia Nominal

Voltaje de Carga

Velocidad de Carga

BLOQUE DE BATERIAS

315.269280

1/2 pulg. Sin llave

18 Voltios CC

Dos Velocidades

Velocidad Variable

0-400 RPM (Baja) 0-1400 RPM (Alta)

0-6,400 (Baja)

0-22,400 (Alta)

24 Posiciones

450 pulg./libra

Art. No. <u>9</u> 11040

(981399-001)

120 V, 60 Hz, CA solamente

9,6 - 24 Voltios

1 Hora

Art. No. <u>9</u> 11034

(981404-001)

315.269290

1/2 pulg. Sin llave

24 Voltios CC

Dos Velocidades

Velocidad Variable

0-400 RPM (Baja)

0-1400 RPM (Alta)

0-6,400 (Baja)

0-22,400 (Alta)

24 Posiciones

640 pulg./libra

Art. No. <u>9</u> 11040 (981399-001)

120 V, 60 Hz, CA solamente

9.6 - 24 Voltios

1 Hora

Art. No. 9 11035 (981405-001)

CARACTERISTICAS

CONOZCA SU TALADRO MARTILLO

Ver Figura 1.

Antes de usar su taladro martillo, familiarícese con todas las características de funcionamiento y reglas de seguridad.

PORTABROCA SIN LLAVE

Su taladro martillo tiene un portabroca sin llave que le permite apretar o aflojar las brocas en las mordazas del portabroca.

GATILLO

Para poner en MARCHA ("ON") el taladro martillo, apriete el gatillo. Suelte el gatillo para APAGAR ("OFF") el taladro martillo.

BLOQUEO DEL GATILLO

El gatillo de su taladro puede ser bloqueado en la posición **APAGADO ("OFF").** Esta característica ayuda a reducir la posibilidad de la puesta en marcha accidental cuando no está en uso.

VELOCIDAD VARIABLE

Esta herramienta tiene un interruptor de velocidad variable que proporciona velocidad y torsión más altas cuando se aumenta la presión en el gatillo. La velocidad es controlada por la cantidad de presión que se ejerza en el gatillo.

TREN DE ENGRANAJES DE DOS VELOCIDADES

Su taladro martillo tiene un tren de engranajes de dos velocidades diseñado para taladrar o atornillar a velocidad ALTA (HI) o BAJA (LO).

SELECTOR DE MARCHA ADELANTE/RETROCESO (SELECTOR DE DIRECCION DE ROTACION)

Su taladro martillo tiene un selector de marcha adelante/ retroceso situado arriba del gatillo.

CORREA PARA LA MUÑECA

Se ha provisto una correa para la muñeca para reducir la posibilidad de dejar caer su taladro martillo. Pase una mano a través de la correa para la muñeca cuando transporte la herramienta.

AREA DONDE GUARDAR LAS PUNTAS DE DESTORNILLADOR

Cuando no estén siendo usadas, las puntas de destornillador provistas con su taladro martillo pueden ser guardadas en el área situada en la parte superior de la caja del motor.

NIVEL

Para mantener la broca del taladro nivelada durante el taladrado, se ha provisto un nivel en la parte superior de la caja del motor.

MANIJA AUXILIAR

Se ha incluido una manija auxiliar junto con su taladro para facilitar su funcionamiento y evitar pérdida del control.


VARILLA DE CALIBRE DE PROFUNDIDAD

Se ha incluido una varilla de calibre de profundidad con su taladro martillo para ayudarle a controlar la profundidad de los aquieros taladrados.



ADVERTENCIA: Si falta cualquiera de las piezas, no haga funcionar su taladro martillo hasta que las piezas no hayan sido reemplazadas. De lo contrario puede resultar en una posible lesión personal grave.

CARACTERISTICAS

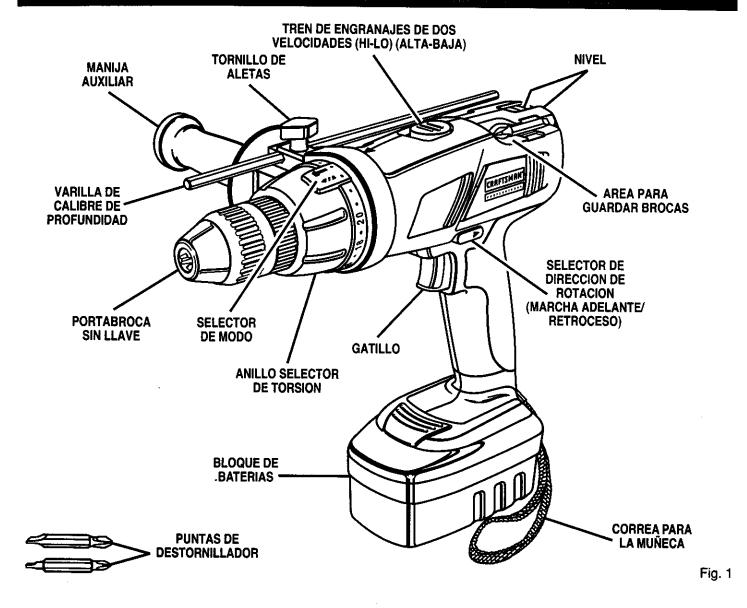

CARACTERISTICAS

FUNCION DEL DIODO EMISOR DE LUZ (LED) DEL CARGADOR


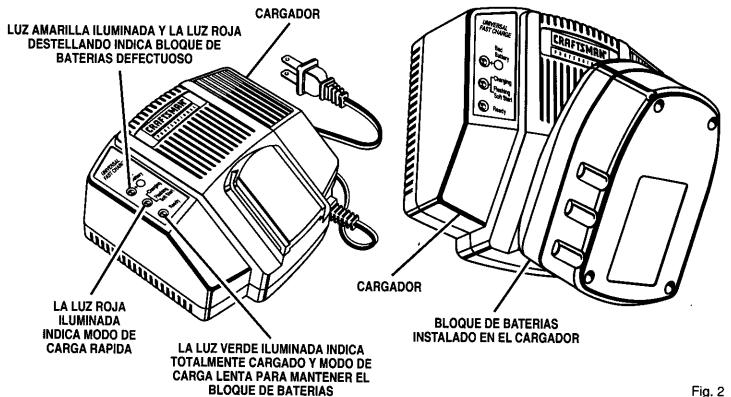


Fig. 2

CARGADOR

Ver Figura 3.

Su cargador está provisto de dos "bocallaves" en la parte trasera para facilitar su almacenamiento colgándolo de manera apropiada. Se deben instalar dos tornillos de modo que la distancia de centro a centro sea de 4-1/8 pulgadas.

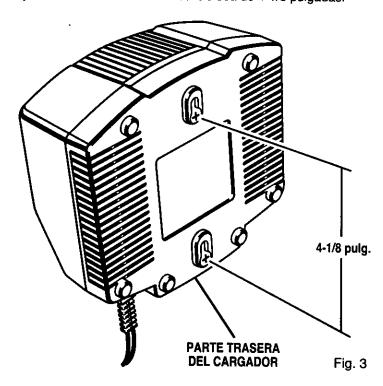

MONTAJE

MANIJA AUXILIAR


Ver Figura 4.

Se ha incluido una manija auxiliar junto con su taladro para facilitar su funcionamiento y evitar pérdida del control. La manija puede ser girada 360° y además puede ser instalada en el lado opuesto para uso con la mano izquierda. **Nota:** Para conveniencia y facilidad para comenzar las roscas, la tuerca hexagonal se ha dejado atrapada dentro de la ranura moldeada en la manija auxiliar.

PARA INSTALAR:

- Bloquee el gatillo colocando el selector de dirección de rotación en la posición central. Ver Figura 13.
- Afloje el tornillo de aletas lo suficiente para hacer que el anillo de la manija sea lo suficientemente grande para que calce sobre el portabroca.
- Coloque el anillo de la manija sobre el portabroca. Nota: La manija calza en una ranura situada detrás del anillo selector de torsión.
- Gire la manija al ángulo deseado.
- Apriete firmemente el tornillo de aletas.
 Nota: Si se saca el tornillo de aletas y la placa de desgaste de la manija auxiliar, al volver a armarla las marcas de la placa de desgaste deben colocarse com

marcas de la placa de desgaste deben colocarse como se muestra en la Figura 4. Esto evita que se salga la varilla de calibre de profundidad. *Ver Figura 4.*

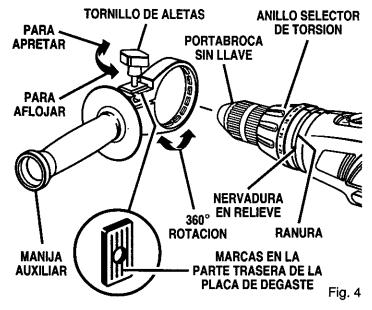

Para evitar que se dañe la rosca y que ocurra una posible pérdida de control, la manija auxiliar debe ser revisada periódicamente para verificar si está bien apretada. No haga funcionar el taladro martillo con la manija auxiliar suelta.


INSTALACION DEL BLOQUE DE BATERIAS EN EL TALADRO

Ver Figura 5.

Nota: El bloque de baterías ha sido enviado con carga baja. Por lo tanto, debe cargarse antes de su uso. Consulte la Página 12, "CARGA DEL BLOQUE DE BATERIAS" para las instrucciones de carga.

Bloquee el gatillo de su taladro colocando el selector de dirección de rotación en la posición central. Ver Figura 13.

- Haga coincidir las nervaduras en relieve del bloque de baterías con las ranuras en la parte inferior del taladro, luego instale el bloque de baterías en el taladro como se muestra en la Figura 5.
- Asegúrese de que el pestillo en el bloque de baterías entre en su lugar a presión y que esté firme en el taladro antes de comenzar a usarlo.

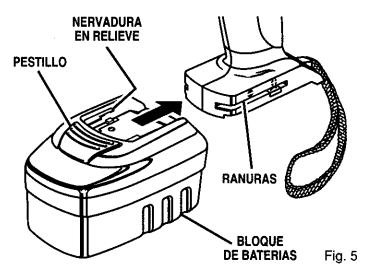


ATENCION: Cuando instale el bloque de baterías en el taladro, asegúrese de que las nervaduras en relieve y las ranuras coinciden perfectamente y que el pestillo entre debidamente en su lugar a presión. El montaje inadecuado puede dañar el taladro y el bloque de baterías.

DESMONTAJE DEL BLOQUE DE BATERIAS DEL TALADRO

Ver Figura 6.

- Bloquee el gatillo de su taladro colocando el selector de dirección de rotación en la posición central. Ver Figura 13.
- Apriete el pestillo ubicado en la parte delantera del bloque de baterías (1) para liberar el bloque de baterías.
- Tire del bloque de baterías hacia adelante (2) para sacarlo del taladro.

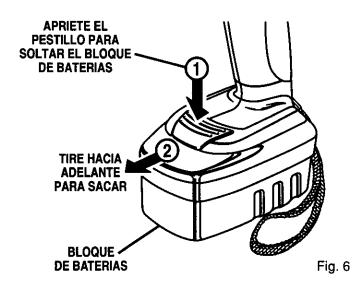


MONTAJE

INSTALACION DE LAS BROCAS

Ver Figura 7.

- Bloquee el gatillo colocando el selector de dirección de rotación en la posición central. Ver Figura 13.
- Abra o cierre las mordazas del portabroca hasta que la abertura sea ligeramente más grande que la broca que usted intenta usar. Además, levante la parte delantera de su taladro ligeramente para evitar que las brocas se salgan fuera de las mordazas del portabroca.
- Inserte la broca derecho en el portabroca hasta todo el largo de las mordazas, como se muestra en la Figura 7.

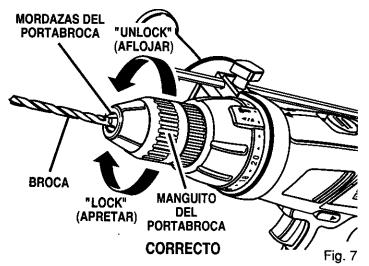


Apriete las mordazas del portabroca en la broca del taladro. Para apretar, sujete y sostenga el taladro con una mano, a la vez que gira el manguito del portabroca con la otra mano.

Nota: Gire el manguito del portabroca en la dirección de la flecha marcada "LOCK" (Apretar) para apretar las mordazas del portabroca.

No use una liave para apretar o aflojar las mordazas del portabroca.

ADVERTENCIA: Asegúrese de insertar la broca derecho en las mordazas del portabroca. No inserte la broca en ángulo en las mordazas y luego la apriete, como se muestra en la Figura 8. Esto puede causar que la broca sea lanzada fuera del taladro resultando en una lesión personal grave o daño al portabroca.

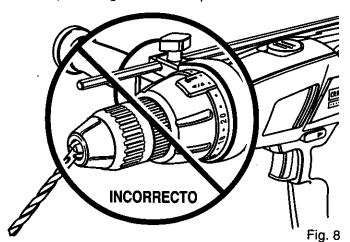

PARA SACAR LAS BROCAS

Ver Figura 7.

- Bloquee el gatillo colocando el selector de dirección de rotación en la posición central. Ver Figura 13.
- Afloje las mordazas del portabroca.
- Para aflojar, sujete y sostenga el taladro con una mano, a la vez que gira el manguito del portabroca con la otra mano.

Nota: Gire el manguito del portabroca en la dirección de la flecha marcada "UNLOCK" (Aflojar) para aflojar las mordazas del portabroca.


- No use una llave para apretar o aflojar las mordazas del portabroca.
- Retire la broca de las mordazas.

USO DE LA VARILLA DE CALIBRE DE PROFUNDIDAD

Ver Figura 9.

Se ha incluido una varilla de calibre de profundidad con su taladro martillo para ayudarle a controlar la profundidad de los agujeros taladrados.

- Afloje el tornillo de aletas en la manija auxiliar.
- Coloque la varilla de calibre de profundidad de modo que las marcas en la varilla queden dirigidas hacia las marcas de la placa de desgaste. Ver Figura 9. Inserte la varilla de calibre de profundidad a través del agujero en la manija auxiliar.
- Ajuste la varilla de calibre de profundidad de modo que la broca del taladro se extienda más allá del extremo de la varilla hasta la profundidad de taladrado requerida.
- Apriete firmemente el tornillo de aletas. Esto asegura la varilla de calibre en la profundidad de corte deseada. Además sujeta la manija auxiliar.

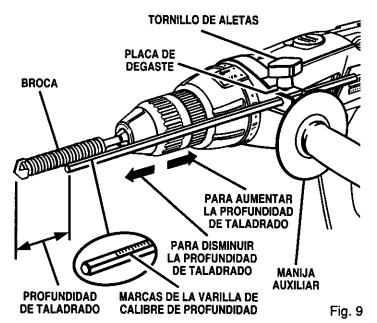

Cuando taladre agujeros teniendo la varilla de calibre de profundidad instalada, se considera haber alcanzado la profundidad deseada del agujero cuando el extremo de la varilla toca la superficie del material que está siendo taladrado.



ADVERTENCIA: Siempre use lentes protectores o gafas de seguridad con protectores laterales cuando esté utilizando su herramienta. Si no lo hace puede que salten objetos a sus ojos, resultando en una lesión grave.


CARGA DEL BLOQUE DE BATERIAS

El bloque de baterías para esta herramienta ha sido enviado con carga baja para evitar posibles problemas. Por lo tanto usted debe cargarlo hasta que la luz situada en la parte delantera del cargador cambie de roja a verde.

Nota: Las baterías no alcanzan su carga total la primera vez que son cargadas. Deje que pasen varios ciclos (taladrado más carga) hasta que las baterías puedan cargarse en su totalidad.

PARA CARGAR

- Cargue el bloque de baterías solamente con el cargador suministrado con la herramienta.
- Asegúrese de que la alimentación es el voltaje normal del hogar: 120 voltios, 60 Hz, CA solamente.
- Conecte el cargador a la fuente de alimentación eléctrica.
- Instale el bloque de baterías en el cargador alineando las nervaduras en relieve del bloque de baterías con las ranuras del cargador, luego deslice el bloque de baterías en el cargador. Ver Figura 10.

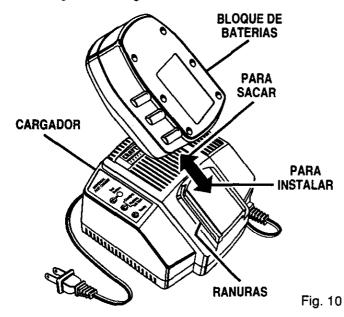

La luz roja debe encenderse. La luz roja indica modo de carga rápida.

Si la luz roja está destellando, ésto indica que el bloque de baterías está muy descargado o caliente.

Si el bloque de baterías está caliente, la luz roja debe permanecer iluminada sin destellar cuando el bloque de baterías se haya enfriado.

Si el bloque de baterías está totalmente agotado, la luz roja debe dejar de destellar después que el voltaje ha aumentado, normalmente dentro de 60 minutos.

Si después de una hora la luz roja aún está destellando, ésto es indicación de que el bloque de baterías está defectuoso y debe ser reemplazado. La luz verde iluminada indica que el bloque de baterías está totalmente cargado y en modo de carga lenta para mantener el bloque de baterías.

La luz amarilla iluminada y la luz roja destellando indica un bloque de baterías defectuoso. Devuelva el bloque de baterías a su Centro de Reparación Sears más cercano para su revisión o reemplazo.

- Cuando el bloque de baterías esté totalmente cargado, la luz roja se APAGARA y se ENCENDERA la luz verde.
- Después de uso normal, se requiere una 1 hora de carga para que el bloque de baterías quede totalmente cargado. Se requiere un mínimo tiempo de carga de 1-1/2 horas para recargar una herramienta que esté completamente descargada.
- El bloque de baterías permanecerá ligeramente caliente cuando se está cargando. Esto es normal y no es indicación de problema.
- No coloque el cargador en un ambiente de mucho calor o frío. Trabajará mejor a temperatura ambiente normal.
- Cuando las baterías se cargan completamente, desenchufe el cargador de la fuente de energía eléctrica y desconéctelo del bloque de baterías.

FUNCION DEL DIODO EMISOR DE LUZ (LED) DEL CARGADOR

EL DIODO EMISOR DE LUZ (LED) SE ILUMINA PARA INDICAR EL ESTADO DEL CARGADOR Y DEL BLOQUE DE BATERIAS:

- LED Rojo Iluminado Modo de Carga Rápida
- LED Verde Iluminado Totalmente Cargado y Modo de Carga Lenta para Mantener el Bloque de Baterías.
- LED Rojo Destellando Bloque de Baterías Caliente o Totalmente Agotado. También Bloque de Baterías Defectuoso después de 1 hora.
- LED Amarillo Iluminado y LED Rojo Destellando Bloque de Baterías Defectuoso.

INFORMACION IMPORTANTE PARA CARGAR BATERIAS CALIENTES


Bajo condiciones extremas de uso, las baterías en el bloque de baterías pueden calentarse. Usted debe dejar enfriar el bloque de baterías durante aproximadamente 1 hora antes de intentar recargarlo. Cuando el bloque de baterías se descargue y esté caliente, la luz roja en el cargador de la batería comenzará a destellar. Cuando el bloque de baterías se enfríe, la luz roja brillará continuamente indicando el modo de carga rápida, 1 hora de carga. Una vez que el bloque de baterías se ha enfriado, usted puede recargar el bloque de baterías en el modo de carga rápida de manera usual.

Nota: Esta situación ocurre solamente cuando el uso continuo de su taladro causa que las baterías se calienten. No ocurre bajo circunstancias normales. Consulte "CARGA DEL BLOQUE DE BATERIAS" para carga normal de las baterías. Si el cargador no carga su bloque de baterías bajo circunstancias normales, devuelva ambos, el bloque de baterías y el cargador a su centro de reparación Sears más cercano para revisión eléctrica.

GATILLO

Ver Figura 11.

Para poner en MARCHA ("ON") el taladro, apriete el gatillo. Suelte el gatillo para APAGAR ("OFF") el taladro.

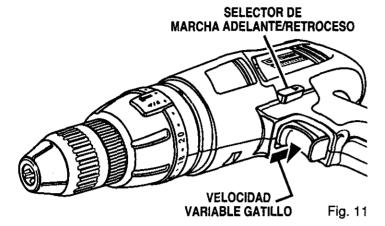


VELOCIDAD VARIABLE

Esta herramienta tiene un interruptor de velocidad variable que proporciona velocidad y torsión más altas cuando se aumenta la presión en el gatillo. La velocidad es controlada por la cantidad de presión que se ejerza en el gatillo.

Nota: Puede que se escuche un ruído como un silbido proveniente del interruptor durante el uso. No es motivo de preocupación, pues es parte normal de la función del interruptor.

TREN DE ENGRANAJES DE DOS VELOCIDADES Ver Figura 12.


Su taladro tiene un tren de engranajes de dos velocidades diseñado para taladrar o atornillar a velocidad BAJA (LO 1) o ALTA (HI 2). Existe un interruptor deslizable en la parte superior del taladro para seleccionar ya sea velocidad ALTA (HI 2) o BAJA (LO 1). Cuando usa el taladro en la gama de velocidad BAJA (LO 1), la velocidad disminuirá y el taladro tendrá más potencía y torsión. Cuando use el taladro en la gama de velocidad ALTA (HI 2), la velocidad aumentará y el taladro tendrá menos potencia y torsión. Use la velocidad BAJA (LO 1) para mayor potencia y torsión y la velocidad ALTA (HI 2) para taladrado rápido o instalación rápida de tornillos.

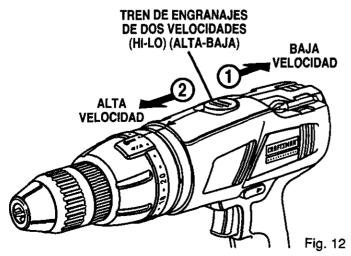

BLOQUEO DEL GATILLO

Ver Figura 13.

El gatillo de su taladro puede ser bloqueado en la posición APAGADO ("OFF"). Esta característica puede usarse para evitar la posibilidad de la puesta en marcha accidental cuando no está en uso. Para bloquear el gatillo, coloque el selector de rotación de dirección en la posición central.

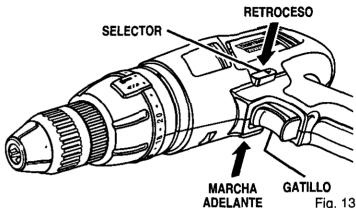



ADVERTENCIA: Las herramientas a batería siempre están en condición de funcionamiento. Por lo tanto, el gatillo debe estar siempre bloqueado cuando no esté usando la herramienta o cuando la esté transportando en su costado.

REVERSIBLE

Ver Figura 13.

Su herramienta tiene la característica de ser reversible. La dirección de rotación es controlada por un selector situado arriba del gatillo. Con el taladro en la posición de funcionamiento normal para taladrar, el selector de rotación debe estar a la izquierda del gatillo. La dirección de rotación se invierte cuando el selector es colocado a la derecha del gatillo. Cuando el selector está en la posición central, el gatillo está bloqueado.




ATENCION: Para evitar daño al engranaje, siempre espere hasta que el portabroca se detenga completamente antes de cambiar la dirección de rotación o el tren de engranajes de dos velocidades (hi-lo) (alta-baia).

Para detener, suelte el gatillo y deje que el portabroca se detenga completamente.

PORTABROCA SIN LLAVE

Ver Figura 14.

Se ha provisto un portabroca sin llave con su taladro para facilitar la instalación y remoción de las brocas. Como el nombre lo indica, usted puede apretar o aflojar a mano las brocas en las mordazas del portabroca. Las flechas en el portabroca indican en que dirección girar el cuerpo del portabroca a fin de APRETAR ("LOCK") o AFLOJAR ("UNLOCK") la broca. Afloje el manguito del portabroca girándolo a la izquierda con una mano. Inserte la broca derecho en el portabroca hasta todo el largo de las mordazas, apriete firmemente girando el manguito del portabroca a la derecha.

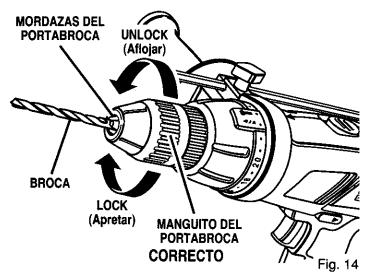




ADVERTENCIA: No sujete el cuerpo del portabroca con una mano y use la potencia del taladro para apretar las mordazas del portabroca en las brocas. El cuerpo del portabroca puede deslizarse de su mano o su mano puede resbalar y tocar la broca que está girando. Esto puede causar un accidente que resulte en una lesión personal grave.

EMBRAGUE DE TORSION AJUSTABLE

Su taladro está equipado con un embrague de torsión ajustable para instalar diversos tipos de tornillos en distintos materiales. El ajuste adecuado depende del tipo de material y del tamaño de tornillo que esté usando.

AJUSTE DE LA TORSION

- Identifique los veinticuatro ajustes del indicador de torsión situado en la parte delantera de su taladro. Ver Figura 15.
- Gire el anillo selector al ajuste deseado.
 - 1 4 Para instalar tornillos pequeños.
 - 5 8 Para instalar tornillos en material blando.
 - 9 12 Para instalar tornillos en material blando y duro.
 - 13 16 Para instalar tornillos en madera dura.
 - 17 20 Para instalar tornillos grandes.
 - 21 **411** Para taladrado pesado.

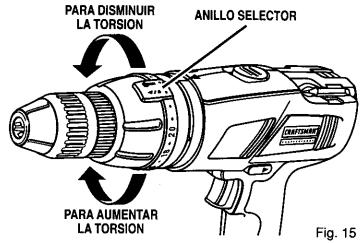

Nota: Recuerde la característica de las dos velocidades ALTA (HI 2) - BAJA (LO 1) cuando esté ajustando la torsión. La cantidad de torsión variará dependiendo del ajuste de velocidad en que usted tenga el taladro. Si lo coloca en velocidad BAJA (LO 1), la torsión aumentará y si lo coloca en velocidad ALTA (HI 2), la torsión disminuirá.

AREA DONDE GUARDAR LAS PUNTAS DE DESTORNILLADOR

Ver Figura 16.

Cuando no estén siendo usadas, las puntas de destornillador provistas con su taladro pueden ser guardadas en el área situada en la parte superior de su taladro, como se muestra en la Fig. 16.



USOS


(Usar solamente para los propósitos indicados a continuación)

- Taladrado de percusión en concreto y albañilería.
- Taladrado en madera.
- Taladrado en cerámica, plásticos, fibra de vidrio y laminados.
- Taladrado tanto en metales duros como blandos.
- Uso de accesorios de hincar, tales como insertar tornillos con brocas de destornilladores.

TALADRADO NIVELADO


Ver Figura 17.

Una característica conveniente de su taladro es un nivel. Está situado en la parte superior en el extremo de su taladro. Puede usarse para mantener las brocas del taladro niveladas durante la mayoría de los trabajos de taladrado.

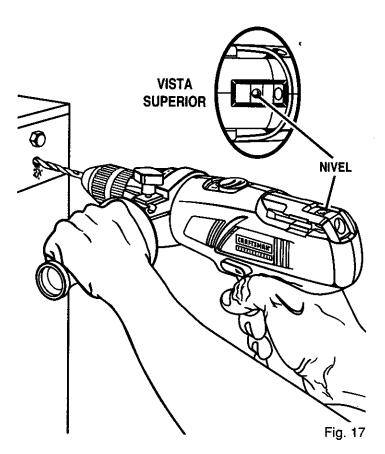

TALADRADO

Ver Figura 18.

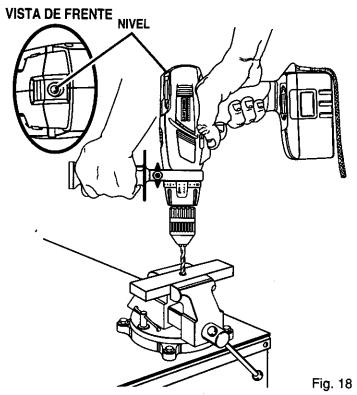

Cuando taladre superficies duras y lisas use un punzón para marcar la posición deseada del agujero. Esto evitará que la broca se salga del punto cuando el agujero está siendo comenzado. Sin embargo, la característica de velocidad baja permite comenzar agujeros sin marcarlos con un punzón centrador, si se desea. Para lograr ésto, haga funcionar el taladro a baja velocidad hasta que el agujero sea comenzado.

Sujete el material que va ser taladrado en un tornillo de banco o con mordazas para evitar que gire cuando la broca del taladro está girando.

Sujete firmemente el taladro y coloque la broca en el punto que va ser taladrado. Oprima el gatillo para poner en marcha el taladro.

Mueva la broca en el trabajo aplicando solamente suficiente presión para mantener la broca cortando. No fuerce su taladro o aplique presión lateral para alargar un agujero.



ADVERTENCIA: Esté preparado para situaciones de atascamiento o perforación. Cuando estas situaciones ocurren, el taladro tiende a atascarse y retroceder en la dirección opuesta lo cual podría causar pérdida de control cuando está perforando a través del material. Esta pérdida de control puede resultar en una posible lesión seria.

Cuando taladre metales, use un aceite liviano en la broca para evitar que se sobrecaliente. El aceite prolongará la vida de la broca y aumentará el taladrado.

Si la broca se atasca en la pieza de trabajo o si su taladro se detiene, apague la herramienta inmediatamente. Saque la broca de la pieza de trabajo y determine la razón del atascamiento.


PARA SELECCIONAR EL MODO MARTILLO O TALADRO

Ver Figura 19.

Para seleccionar el tipo de funcionamiento, gire el selector de modo en la dirección de las flechas, como se muestra en la Figura 19. Para su conveniencia se ha moldeado en el selector un símbolo de un martillo y de una broca.



ADVERTENCIA: Su taladro martillo no ha sido diseñado para martilleo inverso. Si usa el martillo en el modo inverso puede dañar el taladro.

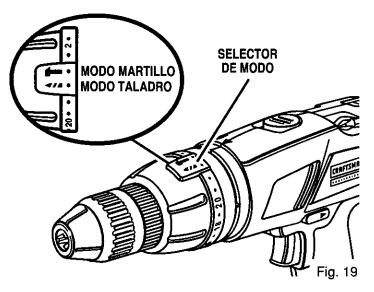

Recomendamos el uso de brocas de punta de carburo y que seleccione el modo martillo cuando taladre en materiales duros tales como ladrillos, baldosas, concreto, etc.

Recomendamos que seleccione el modo taladro normal cuando taladre con brocas espirales, con sierras perforadoras, etc. en acero y materiales blandos.

TALADRADO EN MADERA

- Para un máximo rendimiento, use brocas de acero de alta velocidad para taladrado en madera.
- Gire el anillo selector de modo del taladro martillo hacia taladrado normal.
- Comience a taladrar a velocidad muy baja para evitar que la broca se resbale del punto de partida. Aumente la velocidad a medida que la broca vá entrando en el material.
- Cuando taladre agujeros a través de la madera, coloque un bloque de madera detrás de la pieza de trabajo para evitar que los bordes queden con astillas o ásperos en la parte posterior del agujero.
- No utilice el bloqueo en marcha del gatillo en trabajos en que puede necesitar tener que apagar el taladro repentinamente.

TALADRADO EN METAL

- Para un máximo rendimiento, use brocas de acero de alta velocidad para taladrado en metal o acero.
- Gire el anillo selector de modo del taladro martillo hacia taladrado normal.
- Comience a taladrar a velocidad muy baja para evitar que la broca se resbale del punto de partida.
- Mantenga una velocidad y una presión que le permita cortar sin sobrecalentar la broca. Si aplica demasiada presión:
 - Sobrecalentará la broca;
 - Desgastará los cojinetes;
 - Doblará o quemará las brocas; y
 - Producirá agujeros descentrados o de forma irregular.
- Cuando taladre agujeros grandes en metal, recomendamos que taladre con una broca pequeña primero, luego con una broca más grande. Además, lubrique la broca con aceite para mejorar el taladrado y prolongar la vida útil de la broca.

TALADRADO EN ALBAÑILERIA


- Para un máximo rendimiento use brocas de impacto para albañilería cuando taladre agujeros en ladrillos, baldosas, concreto, etc.
- Gire el anillo selector de modo del taladro martillo hacia modo martillo. Gire el selector de torsión a la posición taladro.
- Aplique una leve presión y velocidad mediana para obtener los mejores resultados en ladrillo.
- Aplique presión adicional y alta velocidad para metales duros tales como concreto.
- Cuando taladre agujeros en baldosas, practique en un pedazo sobrante para determinar la mejor velocidad y presión.

DESMONTAJE DEL PORTABROCA

Ver Figuras 20, 21 y 22.


El portabroca puede ser sacado para usar algún otro accesorio. Para sacar:

- Bloquee el gatillo colocando el selector de dirección de rotación en la posición central. Ver Figura 13.
- Inserte una llave hexagonal de 5/16 o más grande en el portabroca de su taladro y apriete firmemente las mordazas del portabroca.
- Golpee la llave hexagonal con un mazo en dirección a la derecha. Ver Figura 20. Esto aflojará el tornillo del portabroca para facilitar la extracción.

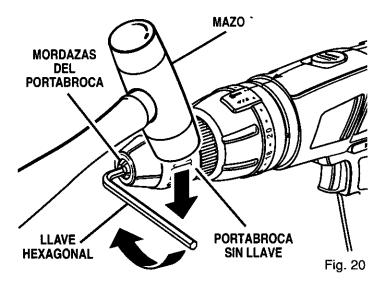


Abra las mordazas del portabroca y saque la llave hexagonal. Saque el tornillo del portabroca girándolo a la derecha. Ver Figura 21.

Nota: El tornillo del portabroca tiene roscas hacia la izquierda.

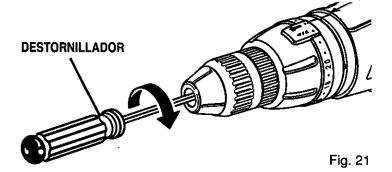

■ Inserte la llave hexagonal en el portabroca y apriete firmemente las mordazas. Golpee la llave hexagonal con un mazo en dirección a la izquierda. Esto aflojará el portabroca en el husillo. Después puede ser destornillado a mano. Ver Figura 22.

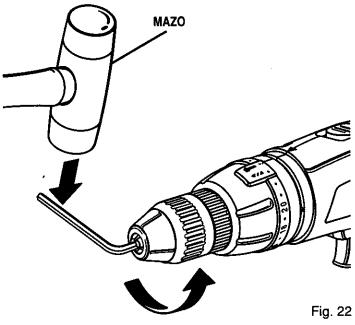

PARA APRETAR UN PORTABROCA SUELTO

Revise periódicamente la torsión del tornillo del portabroca. Un tornillo suelto puede causar que las mordazas del portabroca se atasquen y no se puedan cerrar.

Para apretar, siga estos pasos:

- Bloquee el gatillo colocando el selector de dirección de rotación en la posición central. *Ver Figura 13.*
- Abra las mordazas del portabroca.
- Inserte la llave hexagonal en el portabroca y apriete firmemente las mordazas del portabroca. Golpee la llave hexagonal con un mazo en dirección a la derecha. Esto apretará el portabroca en el husillo.
- Abra las mordazas del portabroca y saque la llave hexagonal.
- Apriete el tornillo del portabroca.

Nota: El tornillo del portabroca tiene roscas hacia la izquierda.

MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA: Cuando repare la herramienta use solamente repuestos auténticos Craftsman. El uso de cualquier otro repuesto puede crear un riesgo o dañar el producto.

Evite usar solventes cuando limpie las piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a diversos tipos de solventes comerciales y pueden dañarse con su uso. Use paños limpios para sacar la suciedad, polvo de carbón, etc.



ADVERTENCIA: Evite en todo momento que los líquidos de frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc. entren en contacto con las piezas de plástico. Ellos contienen productos químicos que pueden dañar, debilitar o destruir el plástico.

No haga uso abusivo de las herramientas mecánicas. El uso abusivo puede dañar la herramienta y también la pieza de trabajo.

Solamente las piezas mostradas en la lista de piezas, en las páginas 20 y 21, están destinadas a ser reparadas o reemplazadas por el cliente. Todas las otras piezas deben ser reemplazadas en un Centro de Servicio Sears.



ADVERTENCIA: No trate de modificar esta herramienta ni de crear accesorios no recomendados para su uso con esta herramienta. Cualquiera alteración o modificación se considera mal uso y puede resultar en una condición peligrosa que cause una posible lesión personal grave.

BATERIAS

El bloque de baterías de su taladro está equipado con baterías de níquel y cadmio recargables. La duración del servicio de cada carga dependerá del tipo de trabajo que esté realizando.

Las baterías en esta herramienta han sido diseñadas para proveer duración máxima sin problemas. Sin embargo, como todas las baterías, eventualmente se agotarán. No desarme el bloque de baterías ni intente reemplazar las baterías. La manipulación de estas baterías, especialmente cuando esté usando anillos y joyas, puede resultar en una quemadura grave.

Para obtener la vida útil más larga de las baterías, sugerimos lo siguiente:

- Guarde y cargue las baterías en un lugar fresco. Las temperaturas superiores a la temperatura ambiente normal acortarán la vida útil de las baterías.
- Nunca guarde las baterías descargadas. Cárquelas inmediatamente después que se han descargado.
- Todas las baterías pierden gradualmente su carga. Mientras más alta es la temperatura, más rápidamente pierden la carga. Si guarda su herramienta por períodos de tiempo prolongados sin usarla, carque las baterías cada mes o cada dos meses. Esta práctica prolongará la vida útil de las baterías.



Para conservar los recursos naturales le rogamos reciclar o eliminar el bloque de baterías de manera apropriada. Este producto contiene una batería de níquel y cadmio. Las leyes locales, estatales y federales pueden prohibir que las baterías usadas sean descartadas en la basura común.

Consulte con las autoridades locales de eliminación de desechos para obtener información sobre las opciones de reciclaje y/o eliminación de estos productos.

DESMONTAJE DEL BLOQUE DE BATERIAS Y PREPARACION PARA EL RECICLAJE.



ADVERTENCIA: Después de sacar el bloque de baterías, cubra los bornes del bloque de batería con cinta adhesiva resistente. No intente destruir, desarmar la batería o sacar cualquiera de sus componentes. Las baterías de níquel y cadmio deben ser recicladas o descartadas de manera adecuada. Igualmente, nunca toque ambos bornes con objetos metálicos y/o una parte del cuerpo pues se puede producir un cortocircuito. Manténgase fuera del alcance de los niños. Si no se cumplen estas advertencias, se puede producir un incendio y/o lesión grave.

ACCESORIOS

Los siguientes accesorios son recomendados y están disponibles en la actualidad en los Almacenes Sears.

- Juego de 6 Brocas de Magnita de Gran Longitud
- Caja y Juego de 30 Piezas de Destornillador/ Llave de Tuercas
- Caja y Juego de 17 Piezas de Destornillador/ Llave de Tuercas
- Brocas de Alta Velocidad 1/2 pulg. Máx.
- Brocas para Taladrar Madera 1-1/4 pulg. Máx.
- Brocas de Albañilería 1/2 pulg. Máx.


ADVERTENCIA: Puede ser peligroso usar dispositivos o accesorios que no aparezcan en la lista anterior.

| NOTAS | |
|---------------------------------------|---------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | <u></u> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

TALADRO MARTILLO PROFESIONAL A BATERIA CRAFTSMAN DE 1/2 pulg., 18 VOLTIOS MODELO No. 315.269280

El número de modelo se encuentra en una placa situada en la caja del motor. Siempre mencione el número de modelo en toda la correspondencia respecto a su TALADRO MARTILLO PROFESIONAL A BATERIA CRAFTSMAN DE 1/2 pulg., 18 VOLTIOS o cuando haga pedidos de repuestos.

VER LA ULTIMA PAGINA PARA LAS INSTRUCCIONES COMO PEDIR REPUESTOS

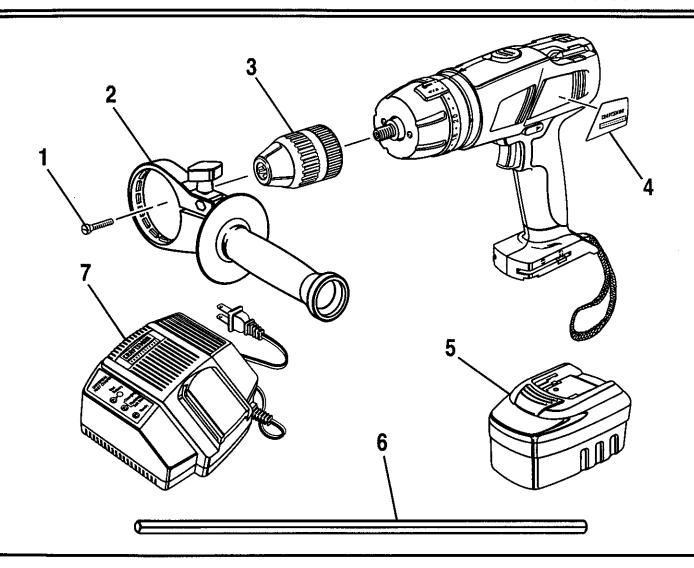

LISTA DE REPUESTOS


| No. de Ref. | Número de Repuesto | Descripción | Cant. |
|----------------|-----------------------|--|-------|
| 1 | 975379-000 | Tornillo (Especial) | 1 |
| 2 | 982391-001 | Conjunto de Manija Auxiliar | 1 |
| 3 | 975111-001 | Portabroca de 1/2 pulg. (Artículo No. 9 20956) | 1 |
| 4 | 981501-001 | Placa de Logo | 1 |
| 5 | * 9 11034 | Bloque de Baterías (981404-001) | 1 |
| 6 | 980199-000 | Varilla de Calibre de Profundidad | 1 |
| 7 | * <u>9</u> 11040 | Cargador de la Batería (981399-001) | 1 |
| 8 | 981500-001 | Estuche – No se muestra | 1 |
| | 972000-968 | Manual del Usuario | |

* Puede ser Adquirido en su Almacén Sears más Cercano

TALADRO MARTILLO PROFESIONAL A BATERIA CRAFTSMAN DE 1/2 puig., 24 VOLTIOS MODELO No. 315.269290

El número de modelo se encuentra en una placa situada en la caja del motor. Siempre mencione el número de modelo en toda la correspondencia respecto a su TALADRO MARTILLO PROFESIONAL A BATERIA CRAFTSMAN DE 1/2 pulg., 24 VOLTIOS o cuando haga pedidos de repuestos.

VER LA ULTIMA PAGINA PARA LAS INSTRUCCIONES COMO PEDIR REPUESTOS

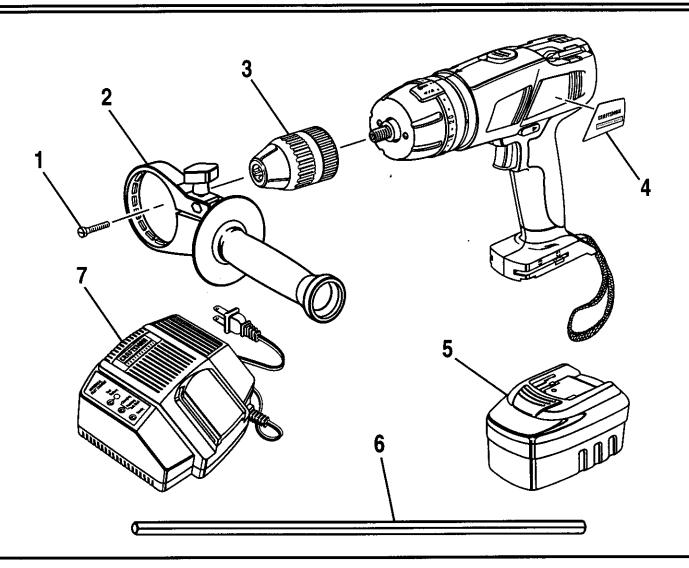

LISTA DE REPUESTOS No. de Número de Descripción Ref. Repuesto Tornillo (Especial) 1 1 975379-000 Conjunto de Manija Auxiliar...... 1 2 982391-001 Portabroca de 1/2 pulg. (Artículo No. 9 20956) 1 975111-001 Placa de Logo 1 4 981501-001 5 Bloque de Baterías (981405-001) 1 * 9 11035 Varilla de Calibre de Profundidad 1 6 980199-000 7 Cargador de la Batería (981399-001) 1 *911040 8 981499-001 Estuche – No se muestra 1 972000-968 Manual del Usuario

Getatfixed; at your home or ours

For repair of major brand appliances in your own home... no matter who made it, no matter who sold it!

> 1-800-4-MY-HOMESM Anytime, day or night (1-800-469-4663)

> > www.sears.com

To bring in products such as vacuums, lawn equipment and electronics for repair, call for the location of your nearest Sears Parts & Repair Center.

1-800-488-1222 Anytime, day or night

www.sears.com

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself, call Sears PartsDirectSM!

> 1-800-366-PART 6 a.m. - 11 p.m. CST, (1-800-366-7278) 7 days a week

> > www.sears.com/partsdirect

To purchase or inquire about a Sears Service Agreement:

1-800-827-6655

7 a.m. - 5 p.m. CST, Mon. - Sat.

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas con entrega a domicilio: 1-888-SU-HOGAR SM

(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français: 1-877-LE-FOYERSM (1-877-533-6937)

